

OPTIMUS PRIME



Pack 05

組裝說明

ASSEMBLING THE THUMB
ASSEMBLING THE LITTLE FINGER
ASSEMBLING THE FINGERS – PART 1
ASSEMBLING THE FINGERS – PART 2
ASSEMBLING THE HAND
ASSEMBLING THE LOWER RIGHT ARM

AGORA
MODELS®

Advice from the experts

 請保留所有未使用的螺絲，因為它們可能在稍後的階段需要使用。

請確保不要混淆螺絲。它們看起來相似，但螺紋略有不同。使用錯誤的螺絲可能會損壞零件。

當使用多個螺絲將零件固定在一起時，請先將每個螺絲鬆開，以確保所有零件正確對齊，然後按照您放置它們的順序輕輕但不要過緊地拧紧它們。

螺絲刀可以通過用磁鐵（冰箱磁鐵等）摩擦來磁化，使其能夠吸住螺絲，從而更容易組裝。

如果螺絲在插入金屬零件時很緊，不要強行拧紧，因為可能會將螺絲頭折斷。取出它並在螺紋上塗上少量凡士林、肥皂或輕油。這將潤滑它並使它更容易安裝到位。

一些零件在組裝時可能需要少量膠水。請謹慎塗抹膠水，使用酒杯棒，以免使用過多或塗抹得太重。我們建議使用超級膠凝膠或超薄液體模型膠水。在可能的情況下，請在黏合之前將零件試裝在位。



請注意黏膠符號，並將膠水塗在圖片中指示的紅色區域上。

在整個組裝過程中，您將收到許多立即組裝的零件 - 請按照相應階段的說明操作，還將收到其他零件，應將其存放在提供的托盤中，以便在將來的組裝階段使用。

請始終保護零件的塗裝表面，方法是在工作表面上放置一塊切割墊、白紙或軟布。


左和右！在組裝您的 Optimus Prime 時，左邊或右邊是指 Optimus Prime 所看到的每一側。Optimus Prime 的左手在觀眾的右邊。



警告：某些零件是使用磁鐵組裝的。如果誤食這些磁鐵，可能會導致嚴重傷害。請遠離兒童。如果懷疑磁鐵被誤食，請立即尋求醫療協助。

Pack 5 Parts

TRAY 1

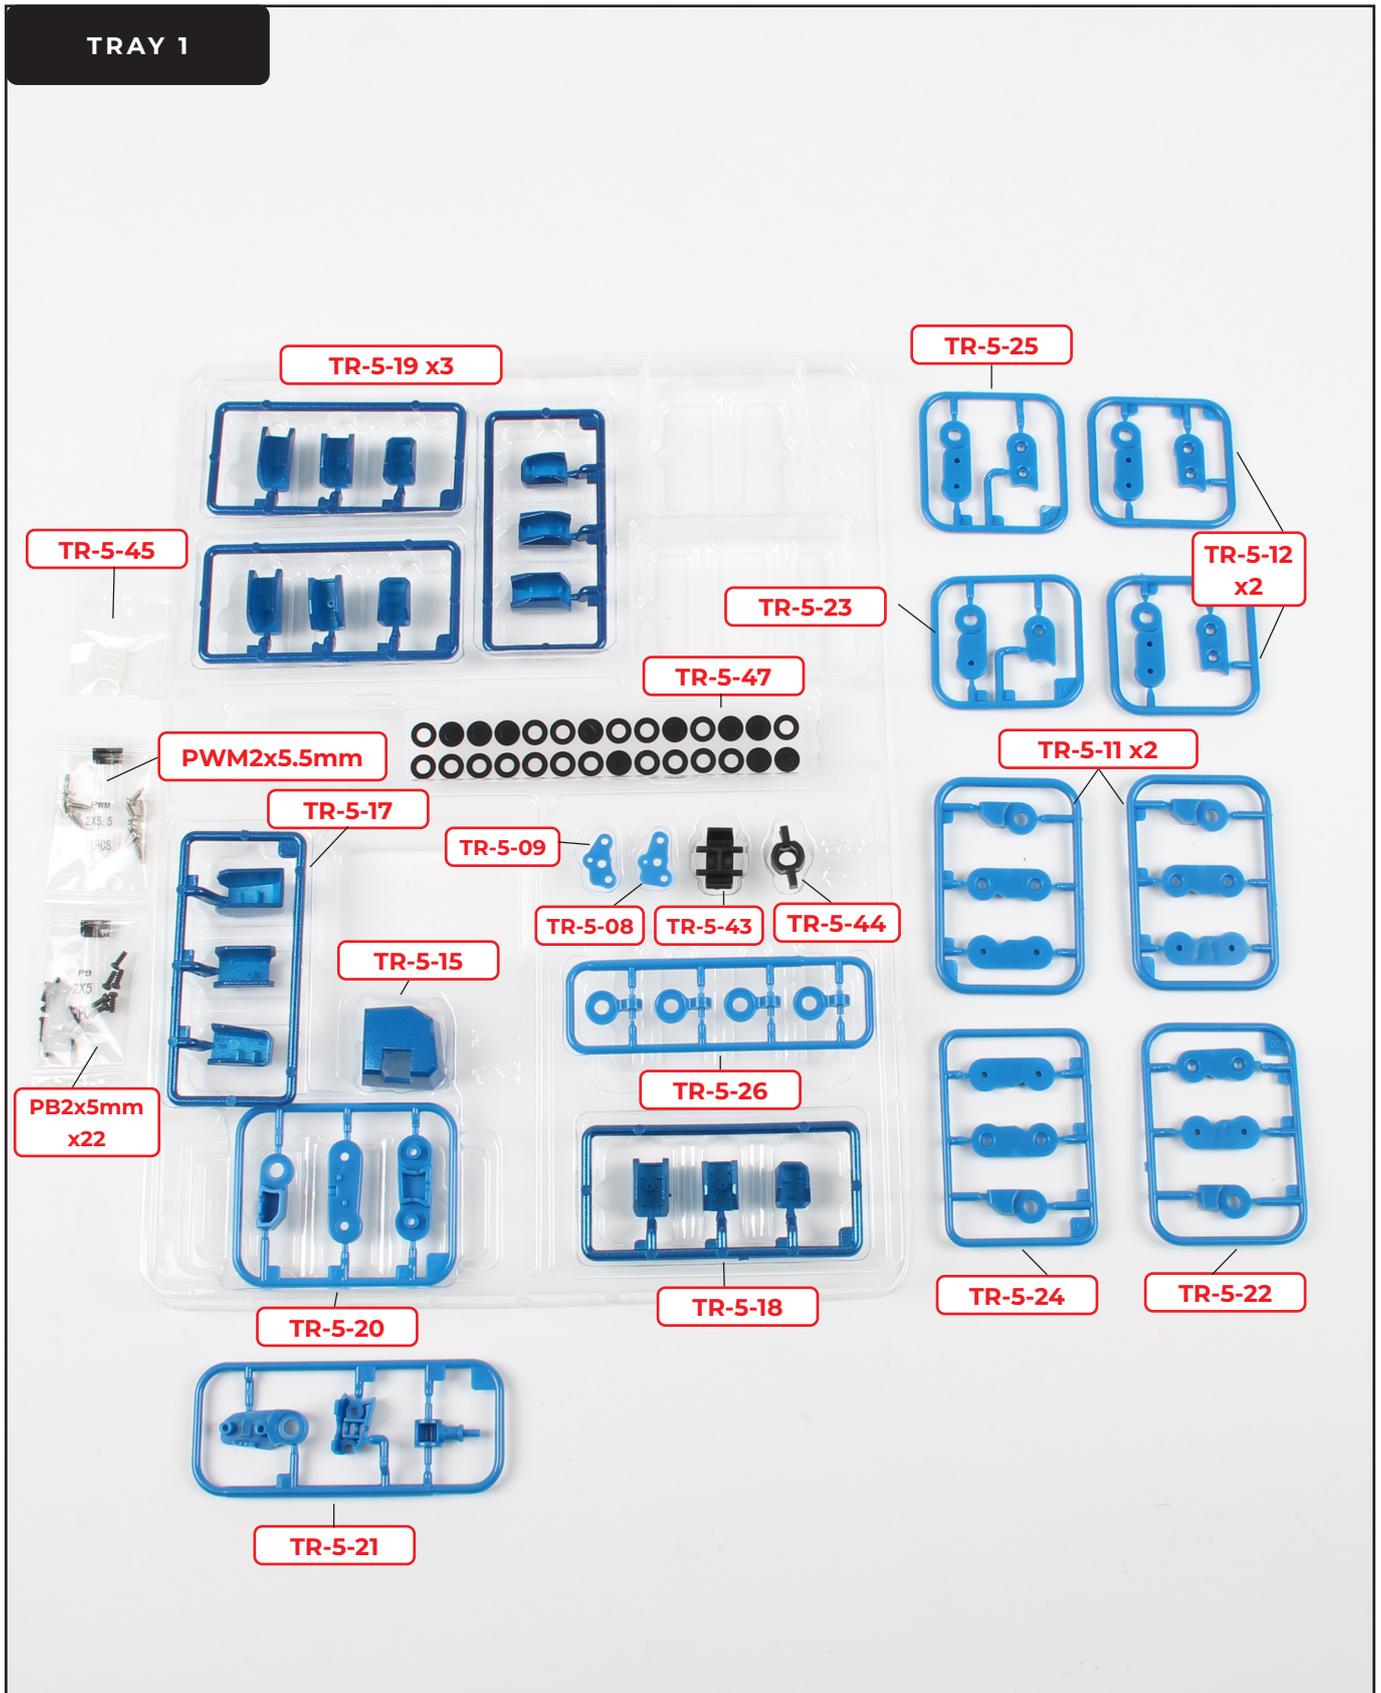

Pack 5 Parts

TRAY 2

PB2.3x6mm
x24

PWB2x6mm
x5

TR-5-41

TR-5-42

TR-5-16

TR-5-35

TR-5-40

TR-5-39

TR-5-31

TR-5-51 x2

TR-5-06

TR-5-05

TR-5-10

TR-5-32

TR-5-46

TR-5-07

TR-5-37

TR-5-14

TR-5-13


TR-5-38

TR-5-34





TR-5-33

Pack 5 Parts

TRAY 3


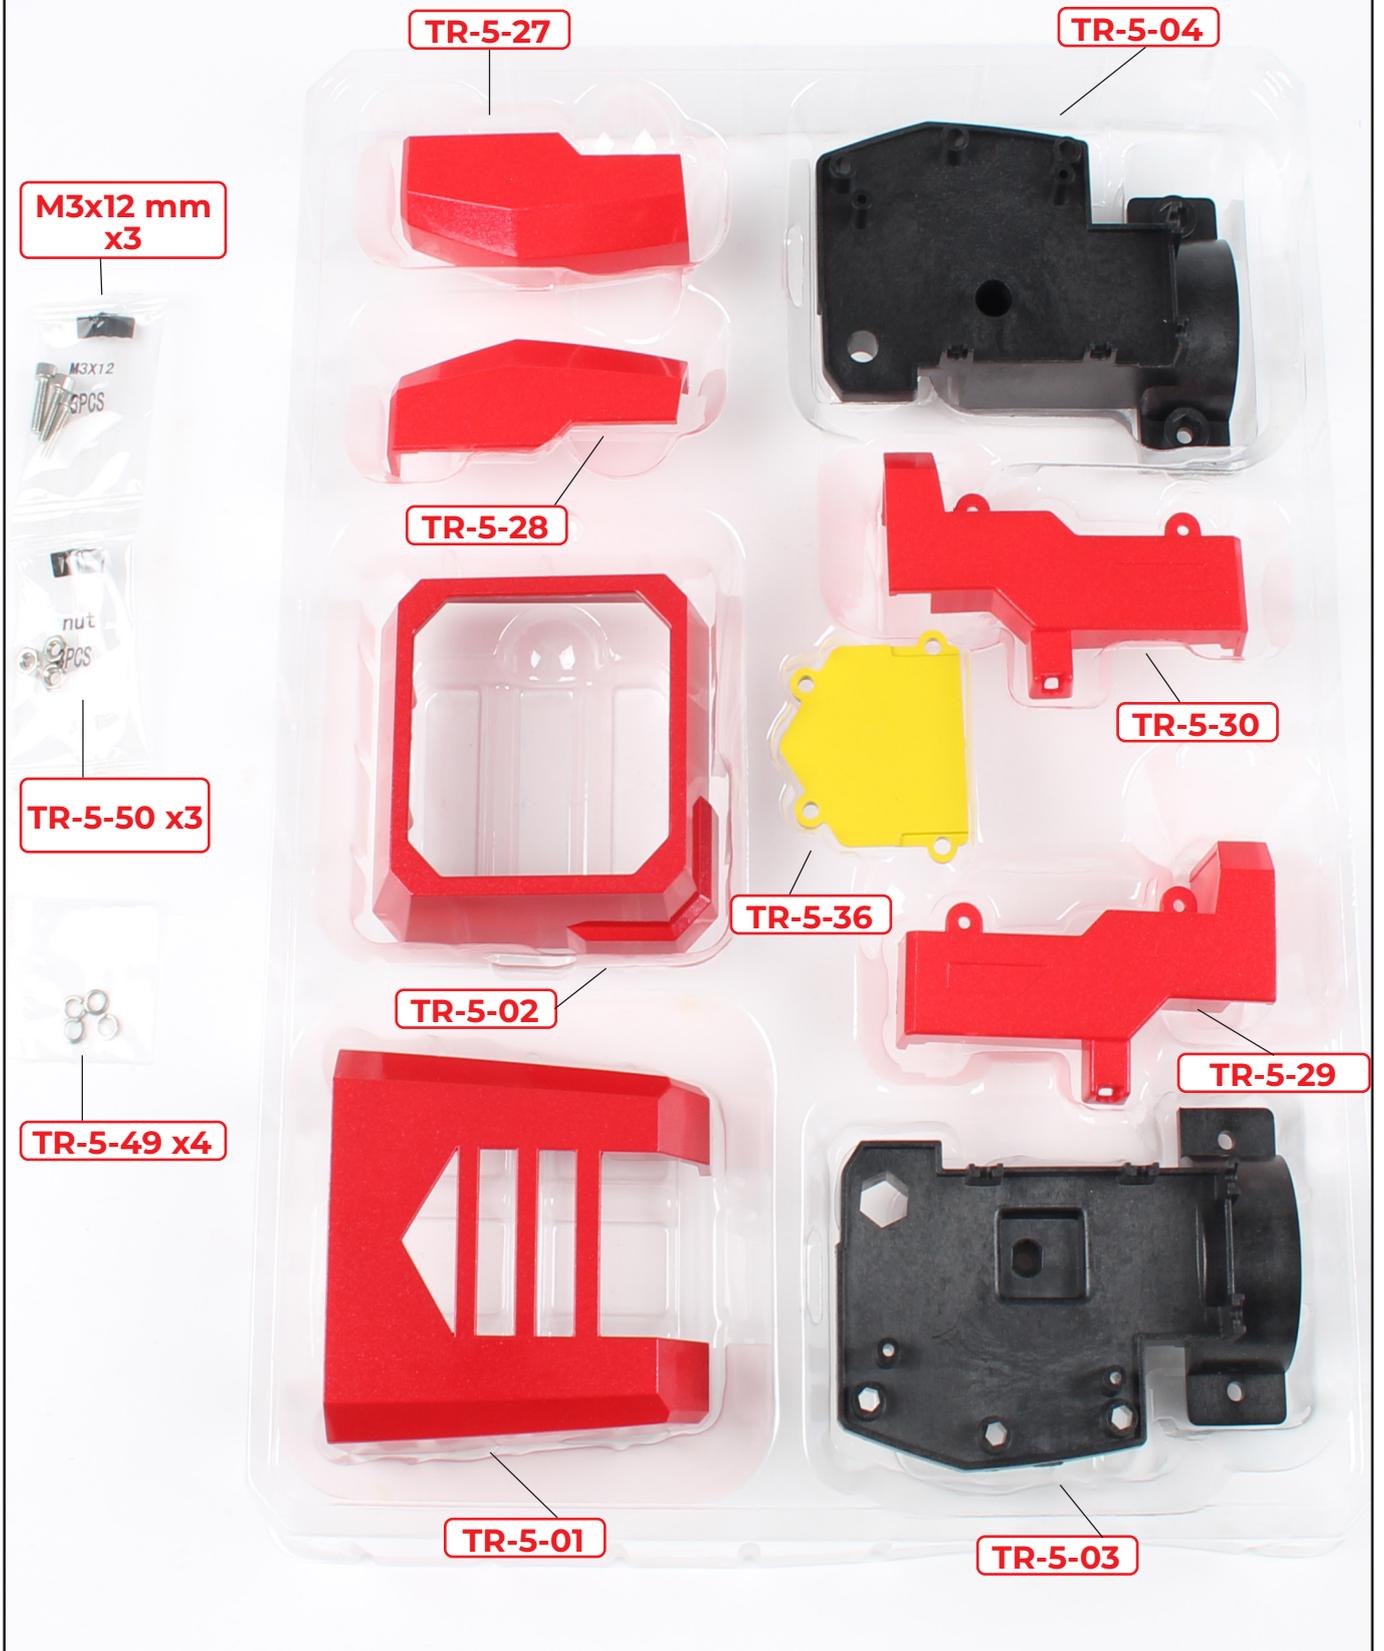


組裝拇指

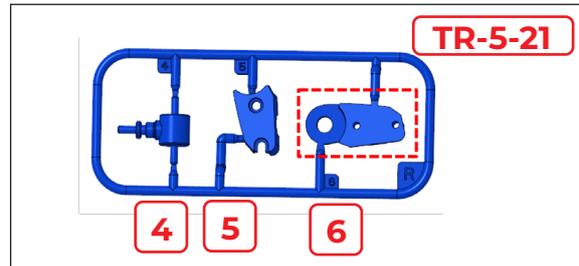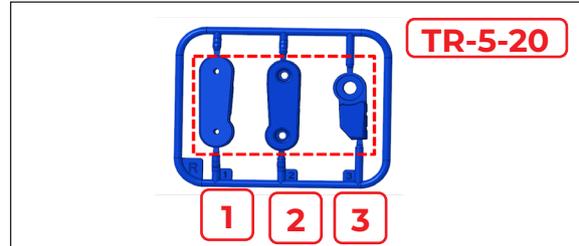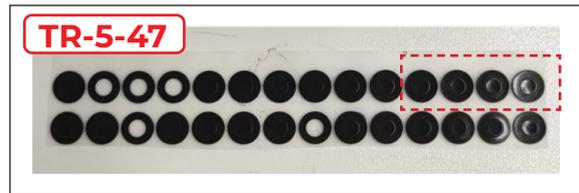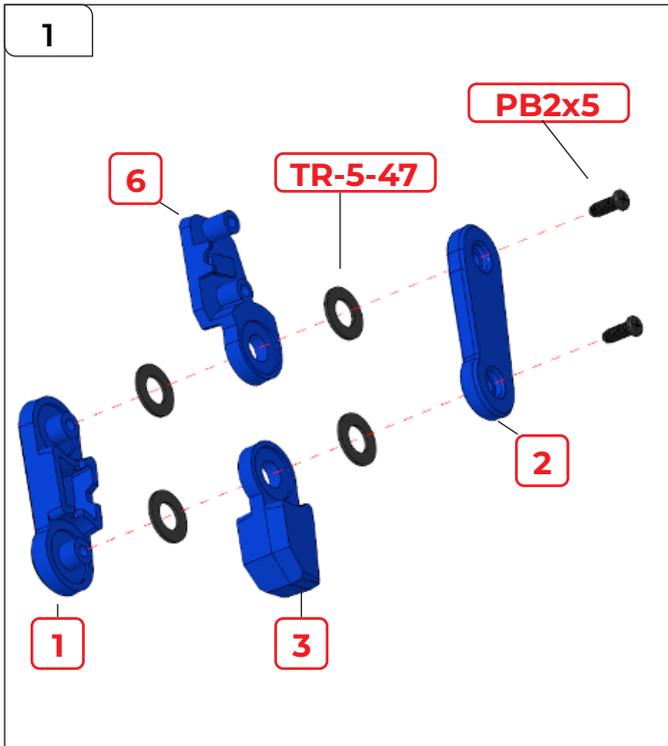

STEP 1



從TR-5-20的模型框中取出1、2和3號件。然後從TR-5-21的模型框中取出6號件。
將2個TR-5-47放在1號件上。將2個TR-5-47放在3號和6號件上，然後將它們放在1號件上。將2號件放在組件的頂部，並使用2顆PB2x5mm螺絲將所有部件固定在一起。

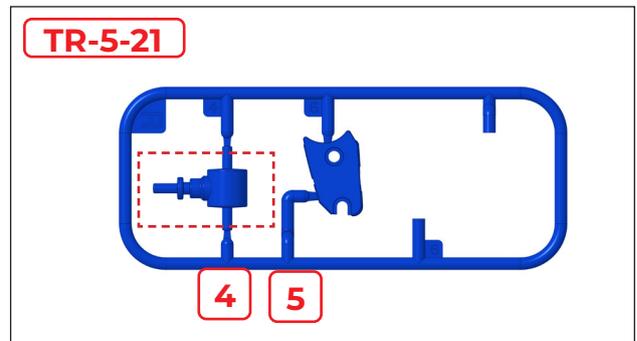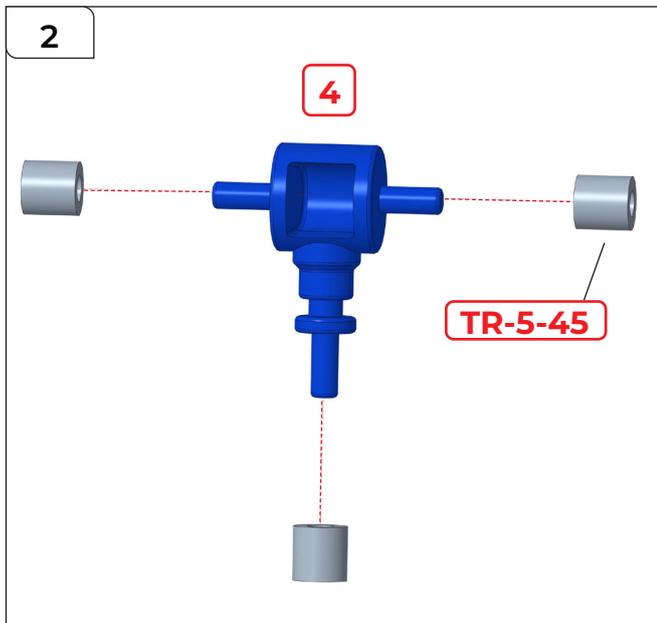

STEP 2


從TR-5-21的模型框中取出4號件。將3個TR-5-45固定在4號件上。

組裝拇指

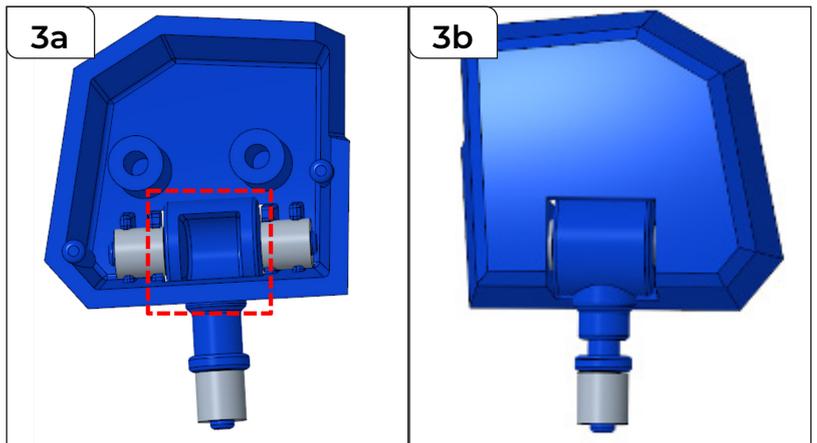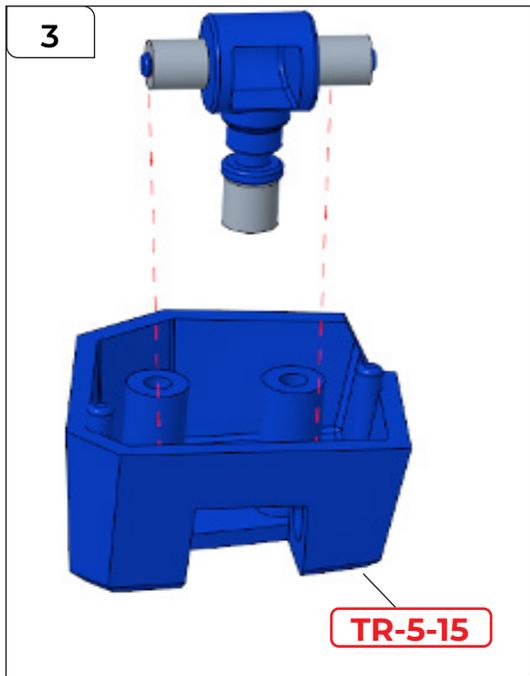


STEP 3

將第2步的組件按照示意附著到零件TR-5-15上。
注意：第4號部件的凹槽應朝外，如上面的3a和3b所示。

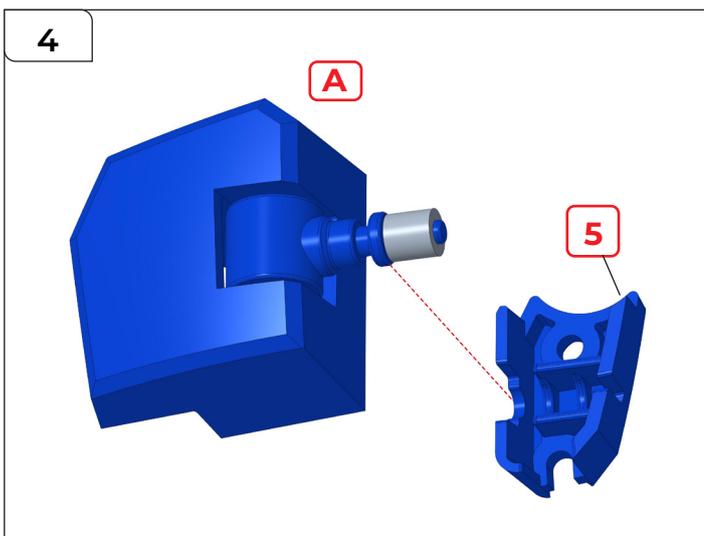


TR-5-21

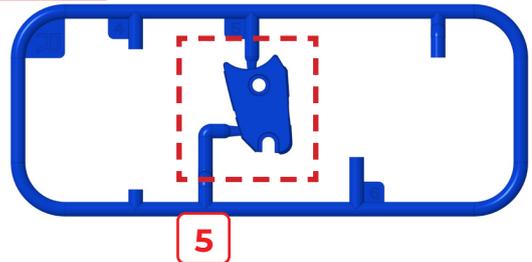

STEP 4






從TR-5-21的模型框中取出5號件，並將其附著到A上。

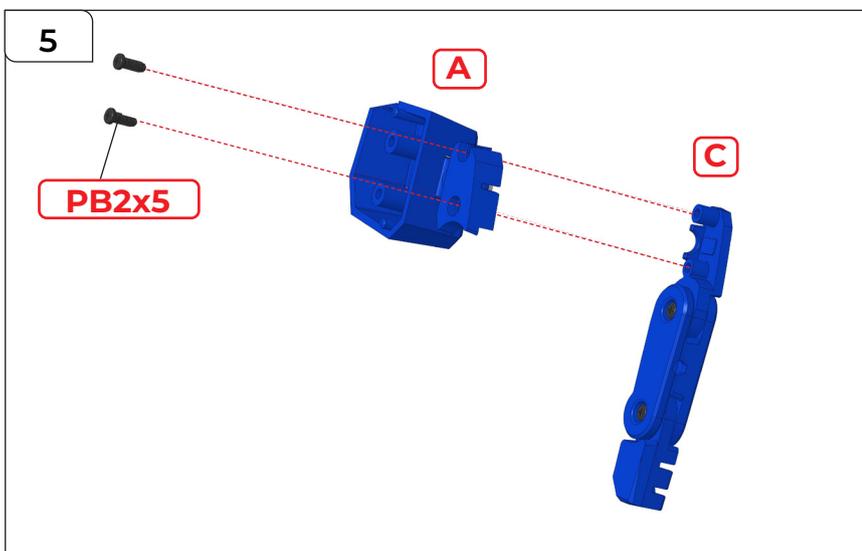

STEP 5


將A附著到C上，並使用2顆PB2x5 mm螺絲將它們固定在一起。

組裝拇指

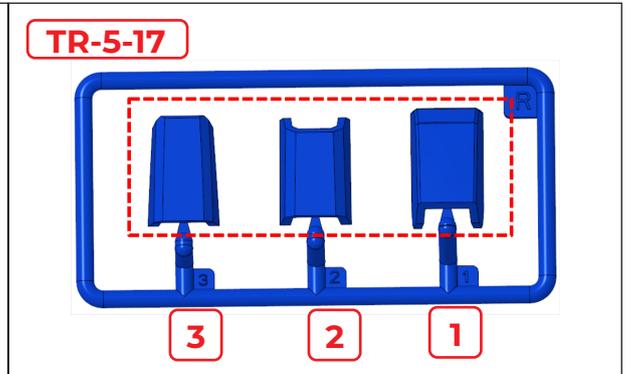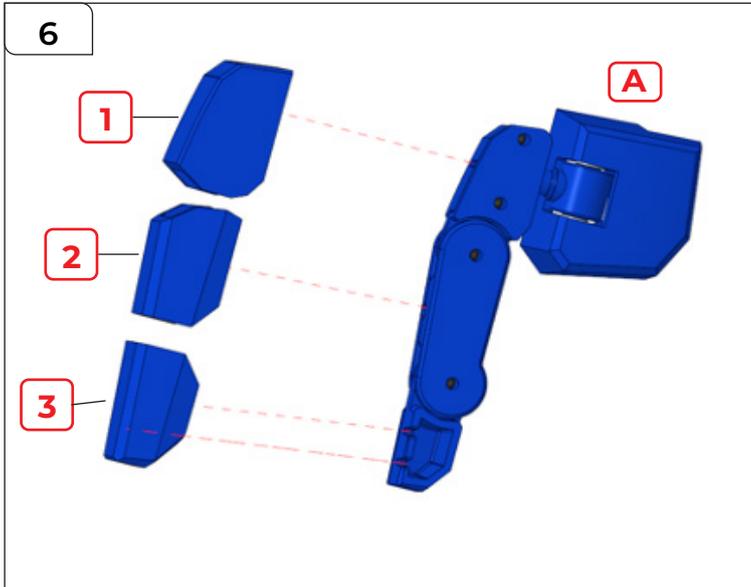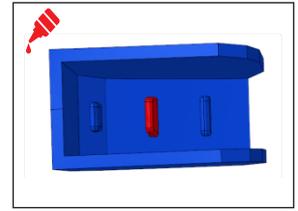
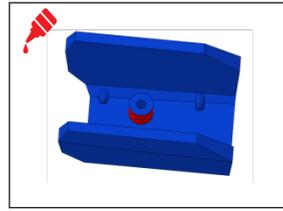
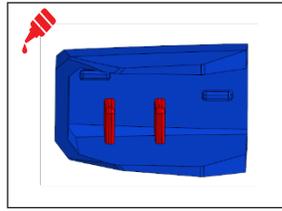


STEP 6

從TR-5-17的模型框中取出1、2和3號件。在上方突出顯示的紅色區域塗抹少量膠水，然後按照示意圖固定到A上。


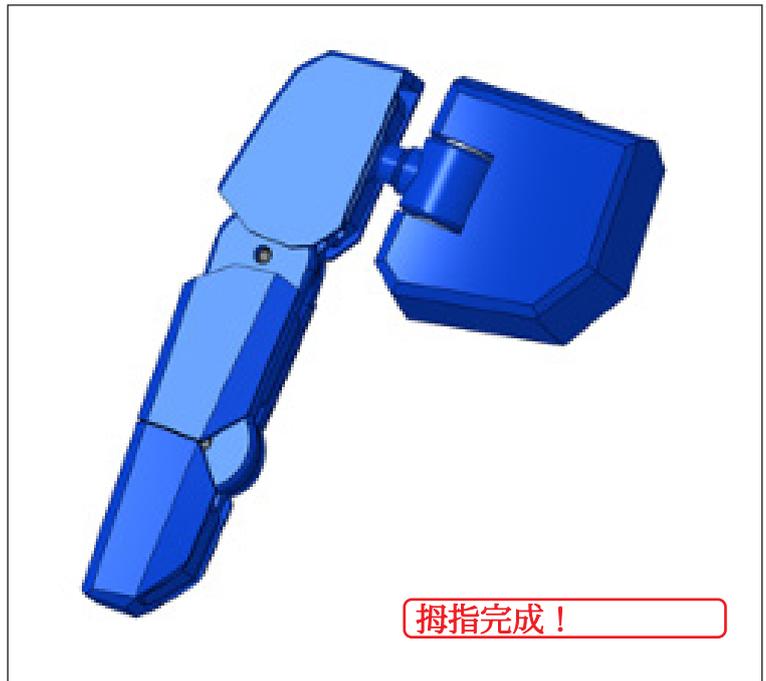


組裝小指

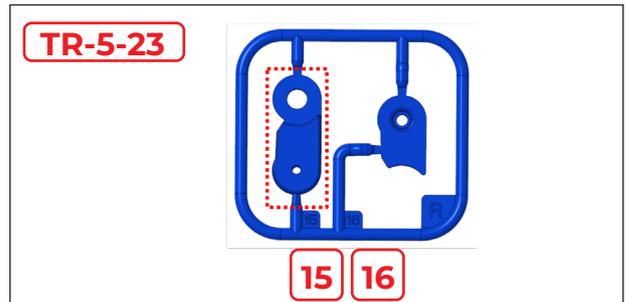
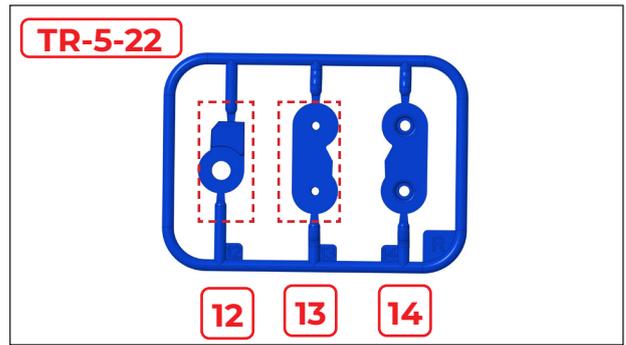
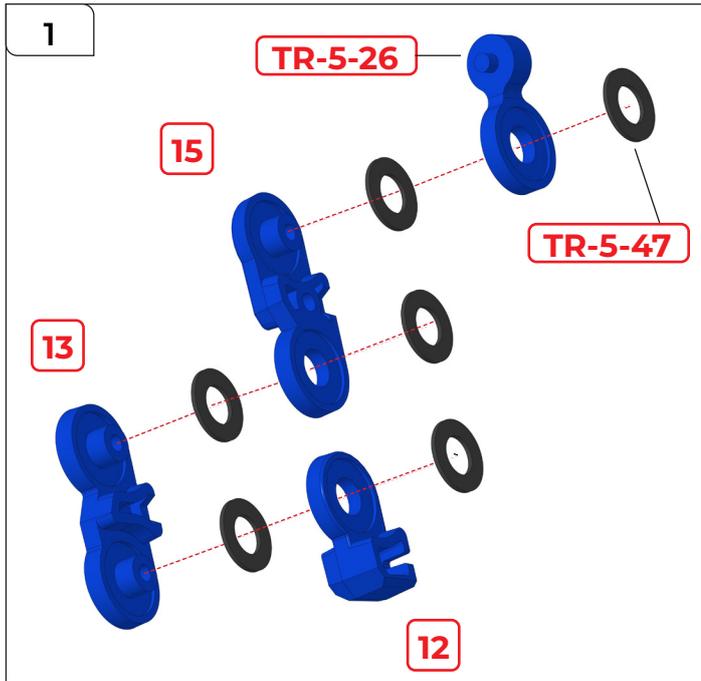


STEP 1

從TR-5-22的模型框中取出12號和13號件。
 然後從TR-5-23的模型框中取出15號件，
 以及從TR-5-26取出1個小件。
 將2個TR-5-47放在13號件上，然後
 將它們放在15號件上。
 將1個TR-5-47放在TR-5-26上，然後將它放在15號件上。

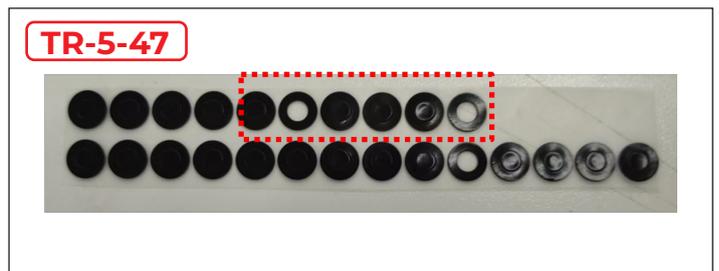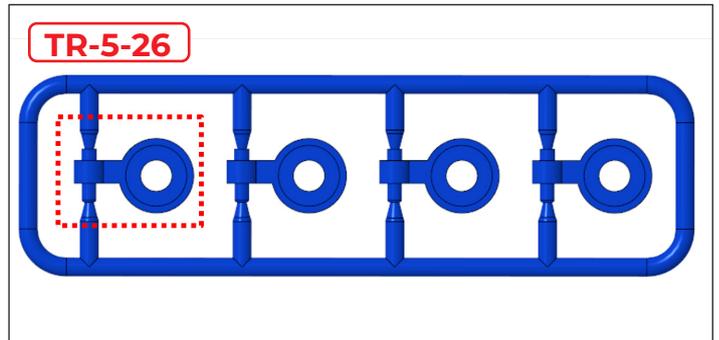




組裝小指

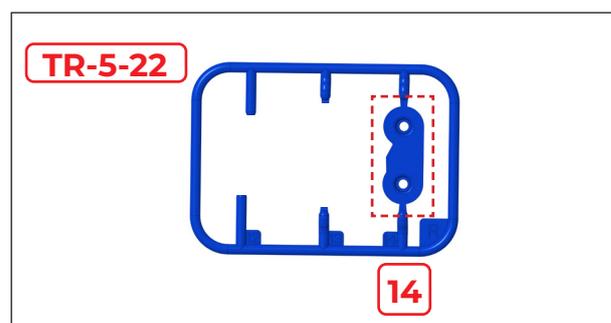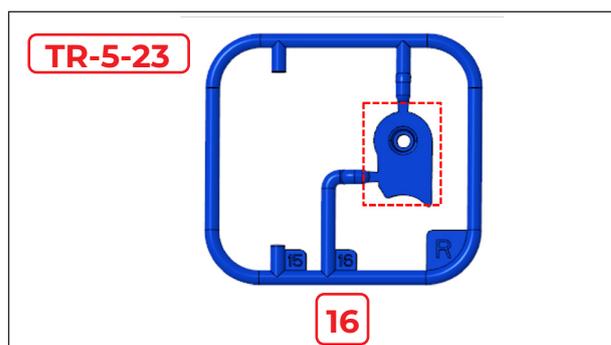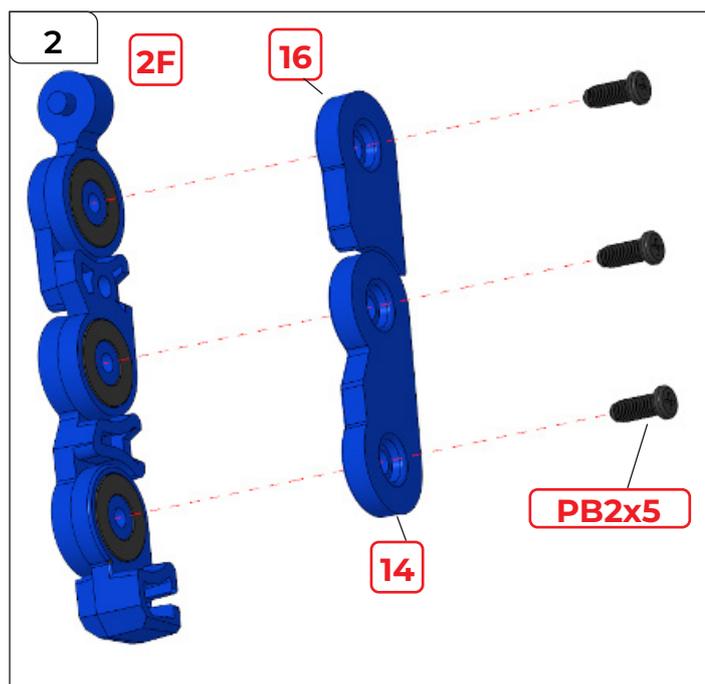

STEP 2

從TR-5-23的模型框中取出16號件和從TR-5-22取出14號件。
將14號和16號件放在2F上，並使用3顆PB2x5 mm螺絲將它們固定在位置上。


組裝小指

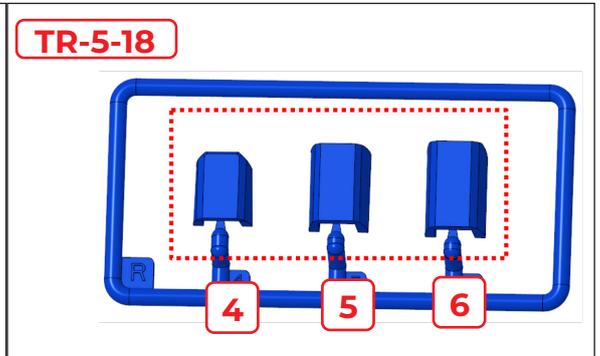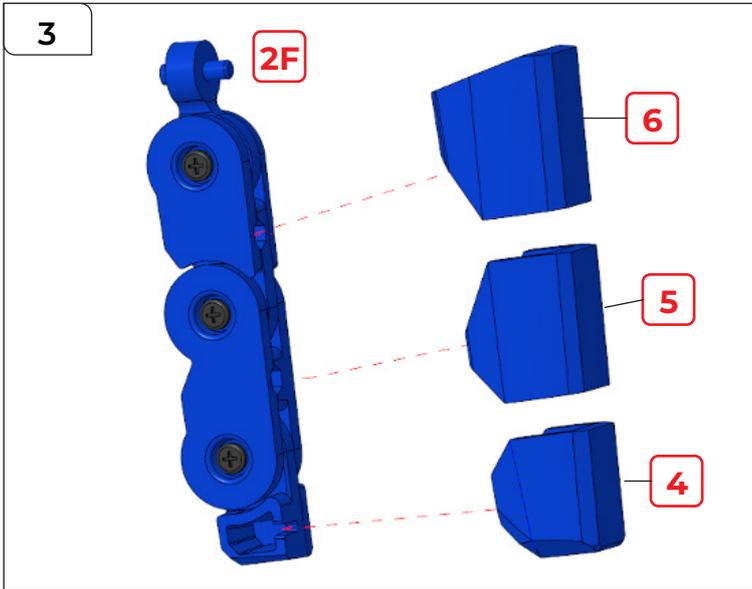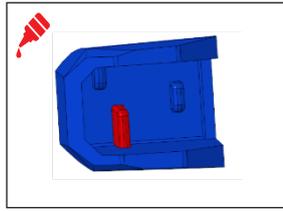




STEP 3

從TR-5-18的模型框中取出4、5和6號件。按照示意塗抹膠水。
將4、5和6號件按照示意固定在第1步的組件上。

Little finger!


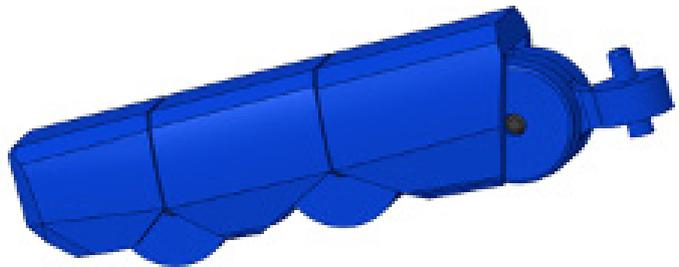


組裝手指 - Part 1

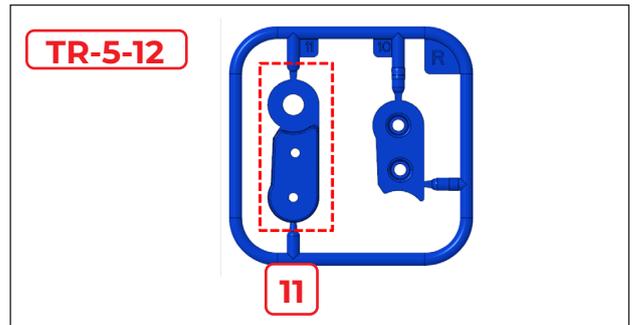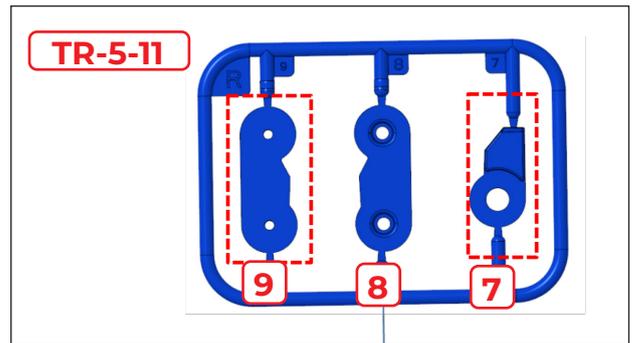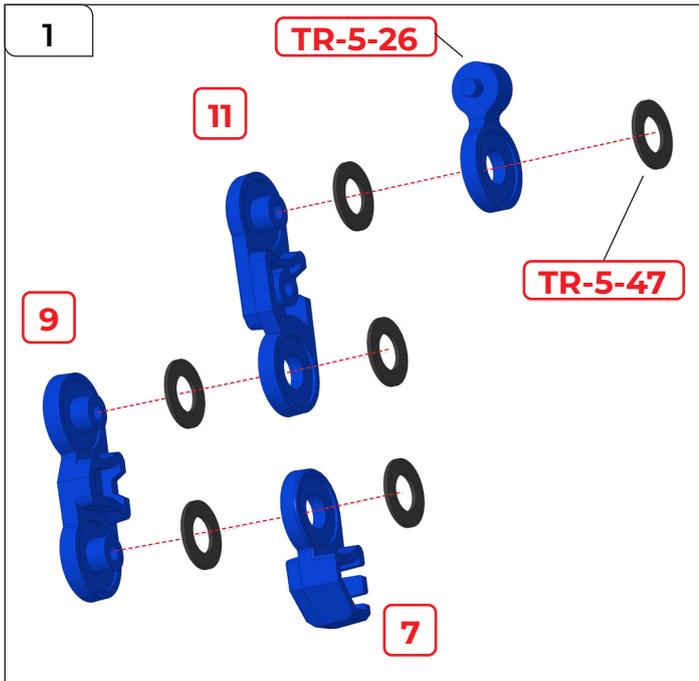


STEP 1

- 從TR-5-11的模型框中取出7和9號件。
- 從TR-5-12的模型框中取出11號件。
- 從TR-5-26取出1個小件。
- 將2個TR-5-47放在9號件和11號件上。
- 將1個TR-5-47放在7號件和TR-5-26上。
- 將7號件和11號件附著到9號件上。
- 將TR-5-26附著到11號件上。
- 重複第1步，以製作2套。


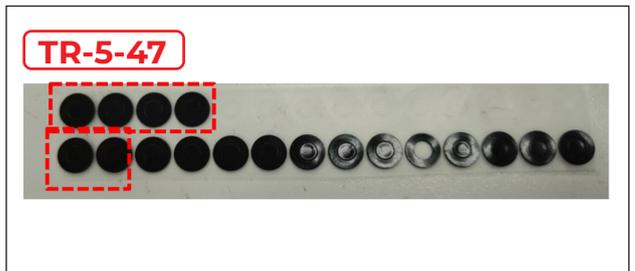
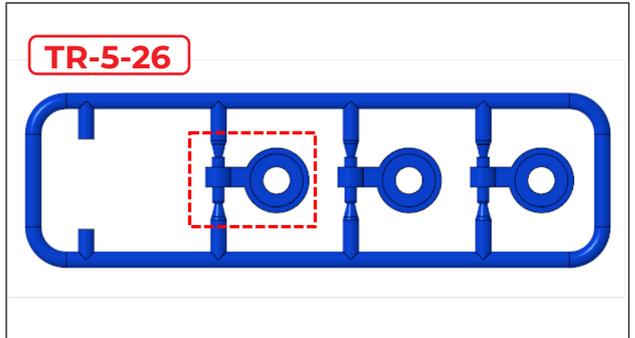


組裝手指 - Part 1

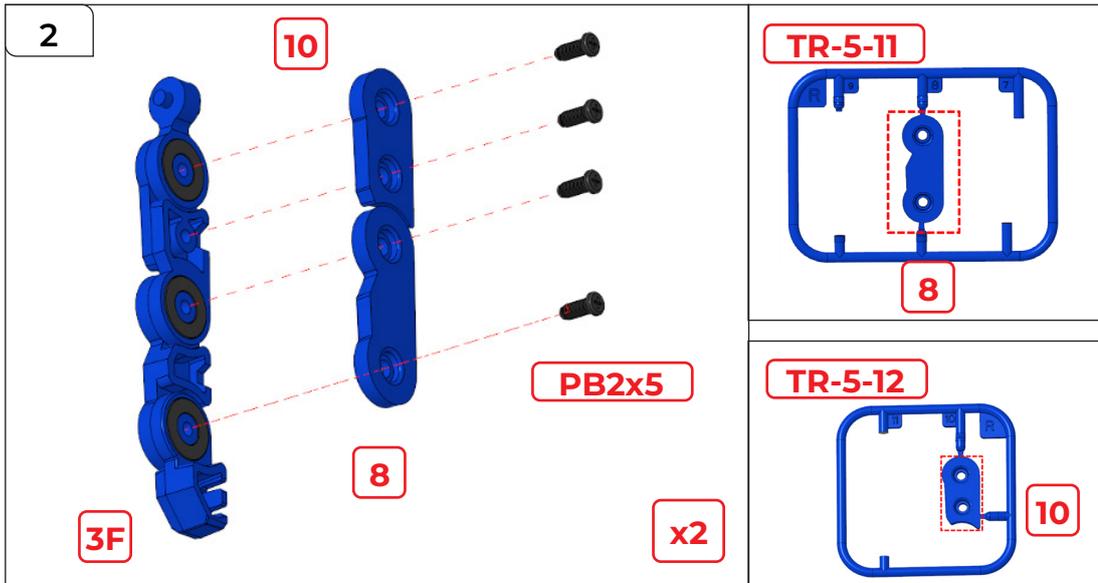


STEP 2

從TR-5-11的模型框中取出8號件。
 從TR-5-12的模型框中取出10號件。
 將8號件和10號件附著到第1步的組件上，並使用4顆PB2x5 mm螺絲固定。重複此步驟，製作2套。

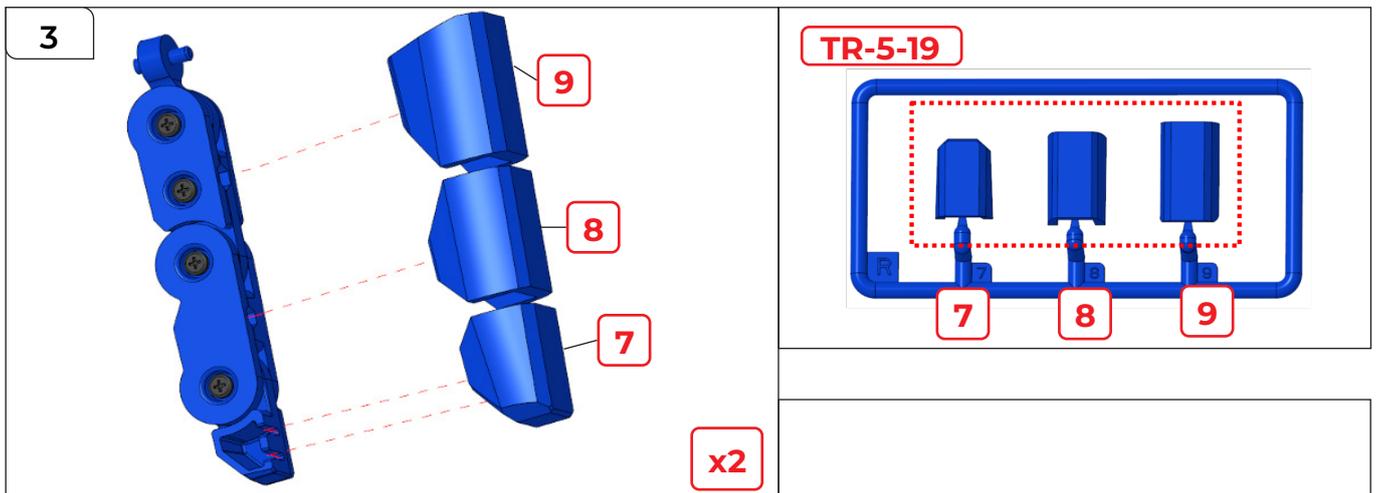
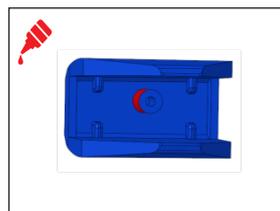
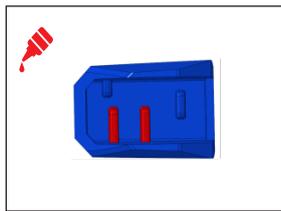


STEP 3

從TR-5-19的模型框中取出7、8和9號件。
 按照示意塗抹膠水。
 將7、8和9號件按照示意固定在第2步的組件上。
 重複2次，完成2套手指組合。


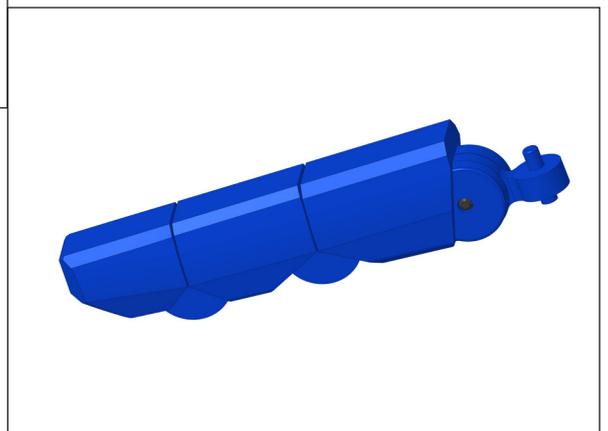


組裝手指 - Part 2

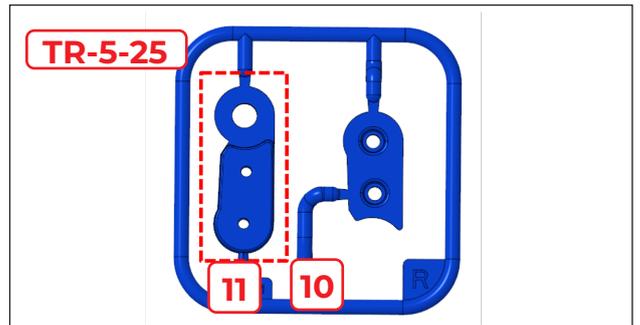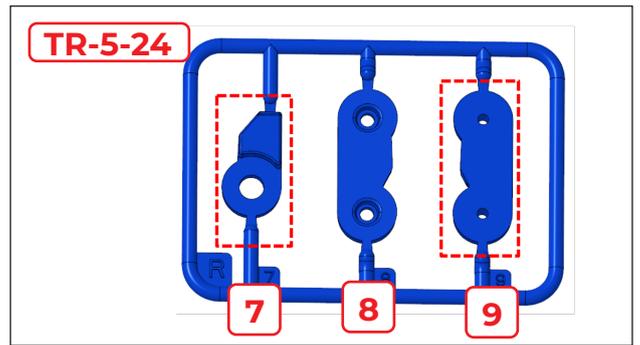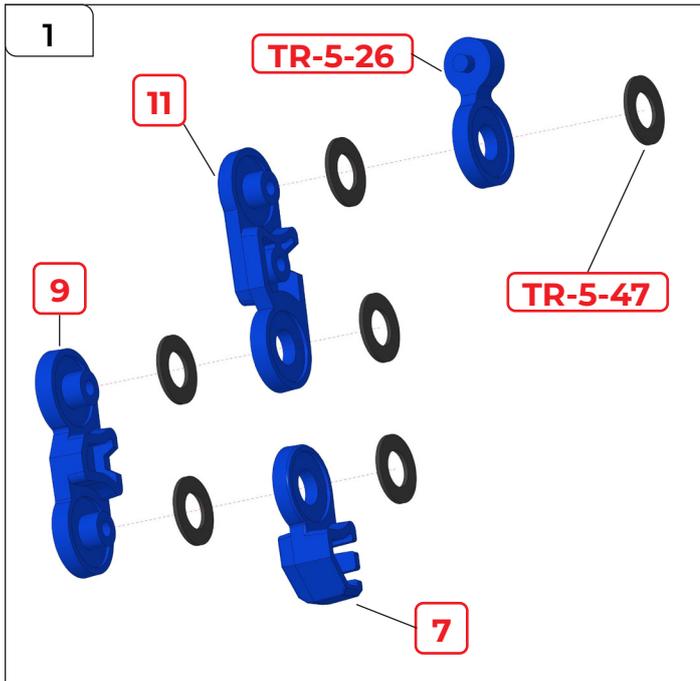


STEP 1

- 從TR-5-24的模型框中取出7和9號件。
- 從TR-5-25的模型框中取出11號件。
- 從TR-5-26取出1個小件。
- 將2個TR-5-47放在9號件和11號件上。
- 將1個TR-5-47放在7號件和TR-5-26上。
- 將7號件和11號件附著到9號件上。
- 將TR-5-26附著到11號件上。

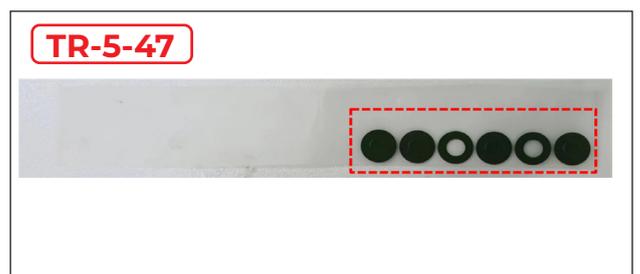
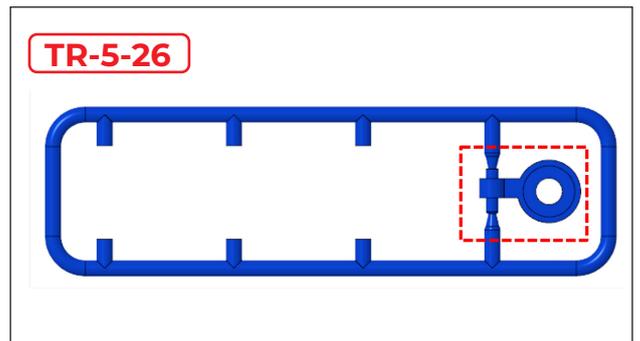


組裝手指 - Part 2

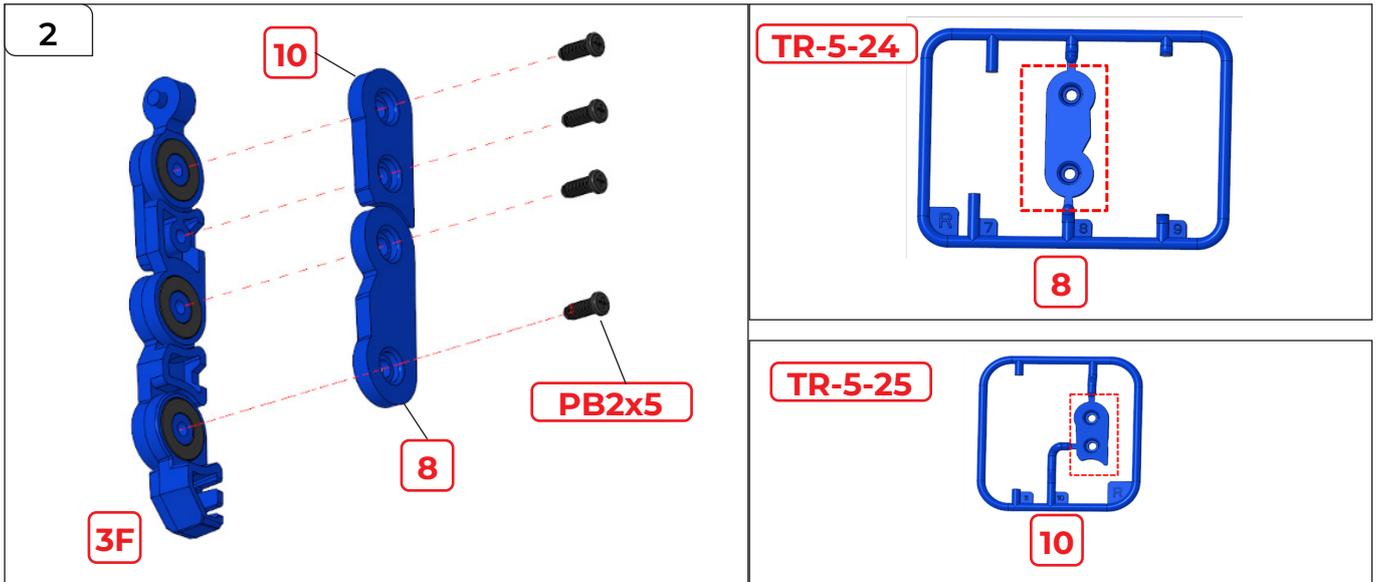


STEP 2

從TR-5-24的模型框中取出8號件。
 從TR-5-25的模型框中取出10號件。
 將8號件和10號件附著到第1步的組件上，並使用4顆PB2x5 mm螺絲固定。

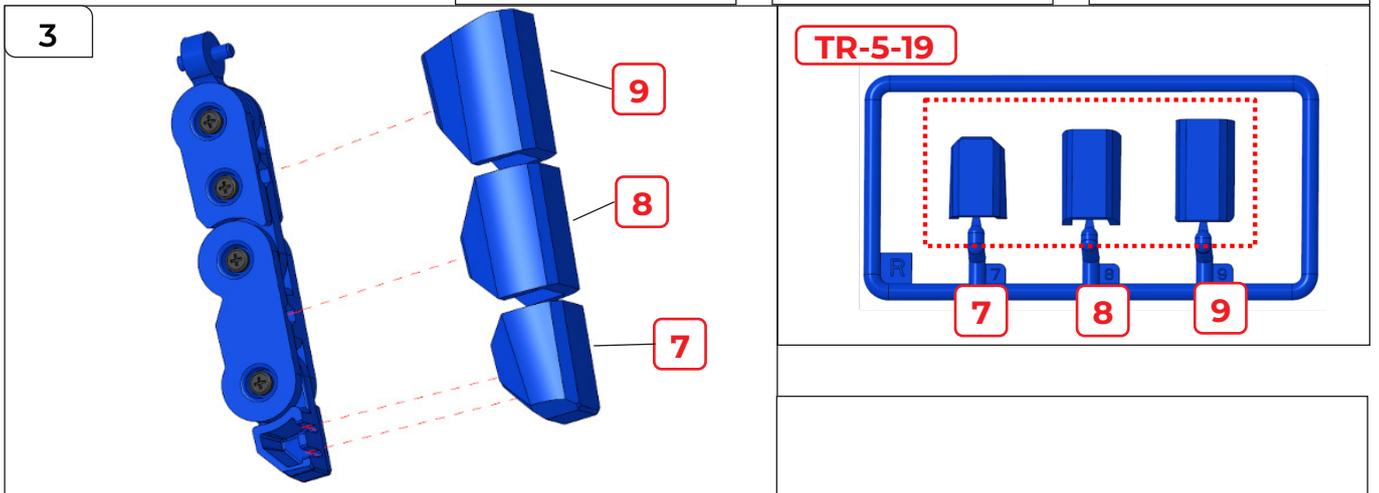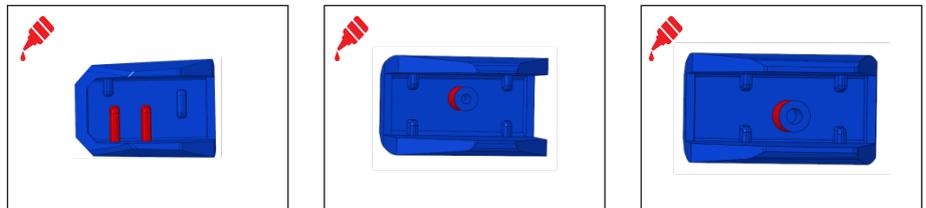


STEP 3

從TR-5-19的模型框中取出7、8和9號件。
 按照示意塗抹膠水。
 將7、8和9號件按照示意固定在第2步的組件上。

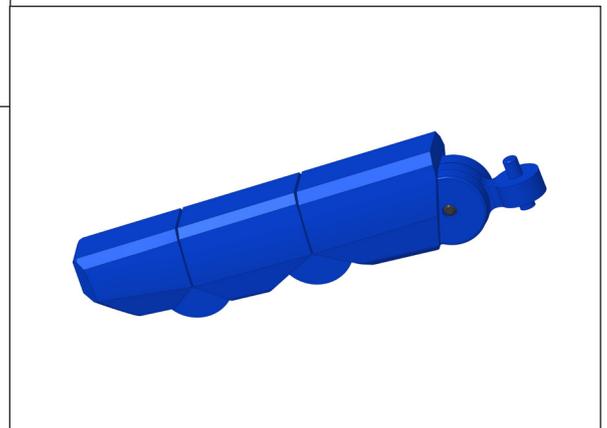



組裝右手

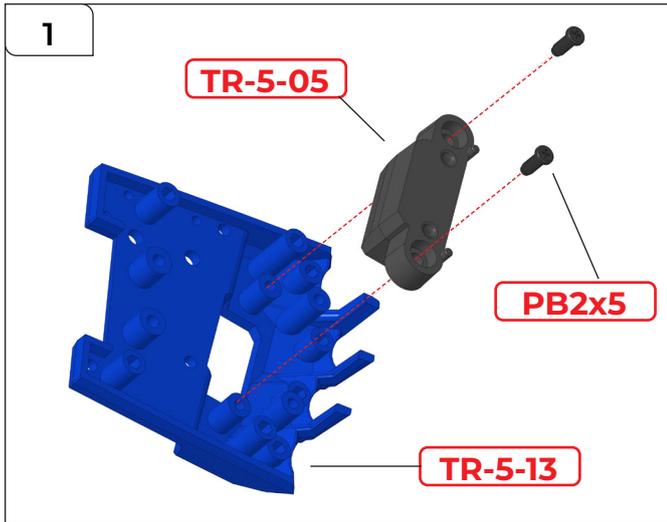

STEP 1

將TR-5-13固定到TR-5-05上，使用2顆PB2x5 mm螺絲將它們固定在一起。
按照下面的示意圖安裝小指和3組手指。


注意，在這一步和接下來的步驟中，您可能會發現一次安裝兩個相鄰的手指比一次安裝所有四個手指更容易。

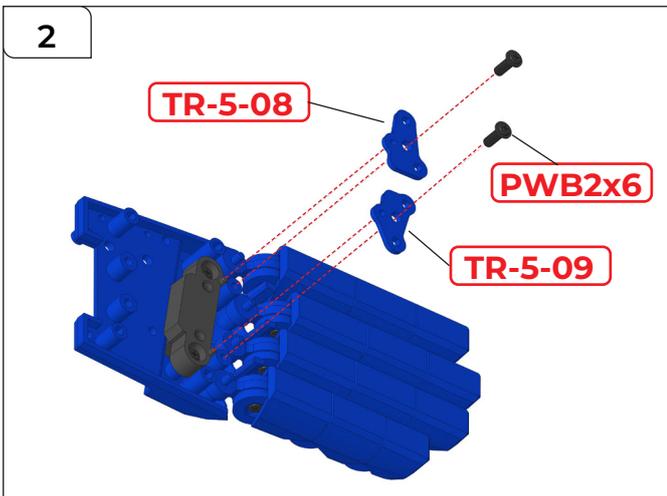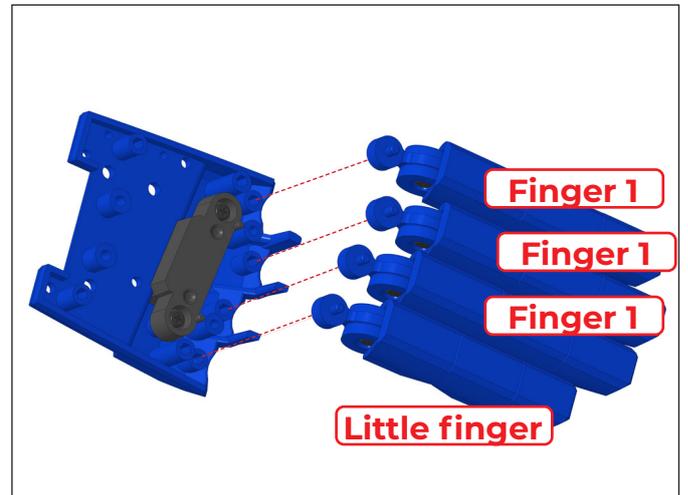


STEP 2

將TR-5-08和TR-5-09固定到第1步的組件上，使用2顆PWB2x6 mm螺絲將它們固定在一起。

然後，將拇指安裝到手掌上，使用2顆PB2.3x6 mm螺絲將它們固定在一起。

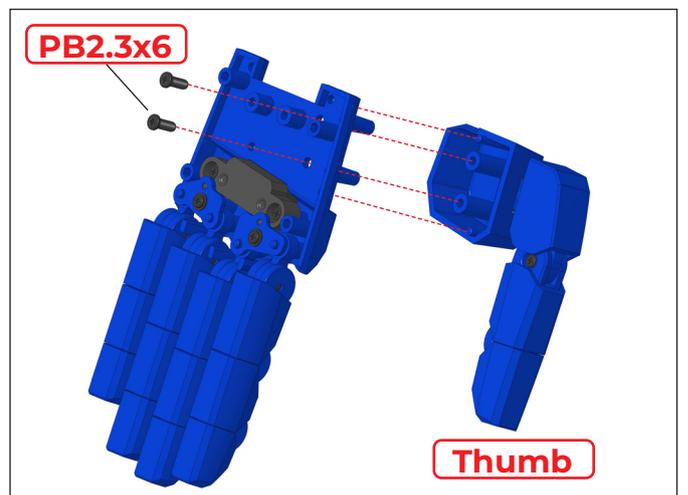




組裝右手

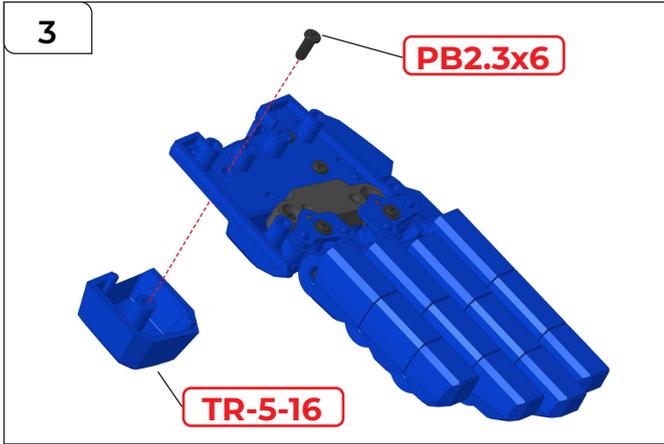

STEP 3

將TR-5-16按照示圖安裝到右手上。
使用1顆PB2.3x6 mm螺絲將其與拇指固定在一起。


接著，將TR-5-51插入TR-5-10中，檢查零件的方向，如3a中所示的紅色部分。您可能需要一個小錘子來完成這個步驟。

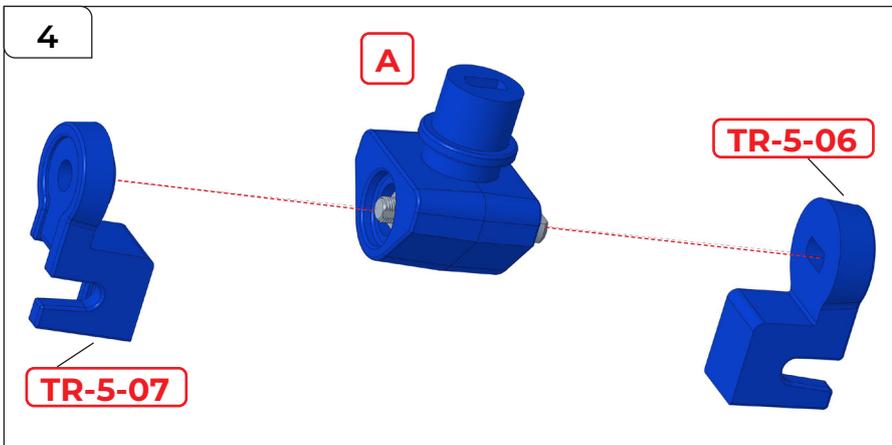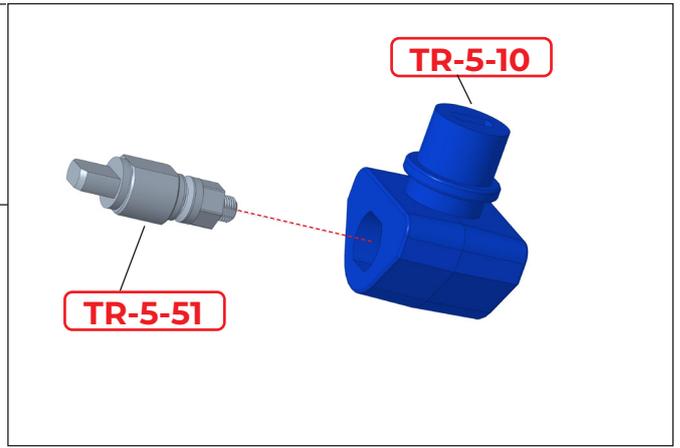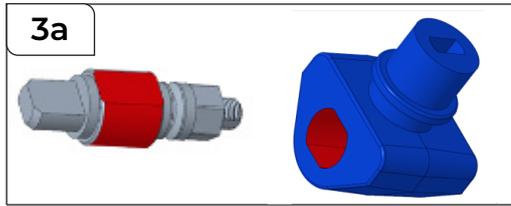

STEP 4



將TR-5-07和TR-5-06按照示圖安裝到A上。

組裝右手

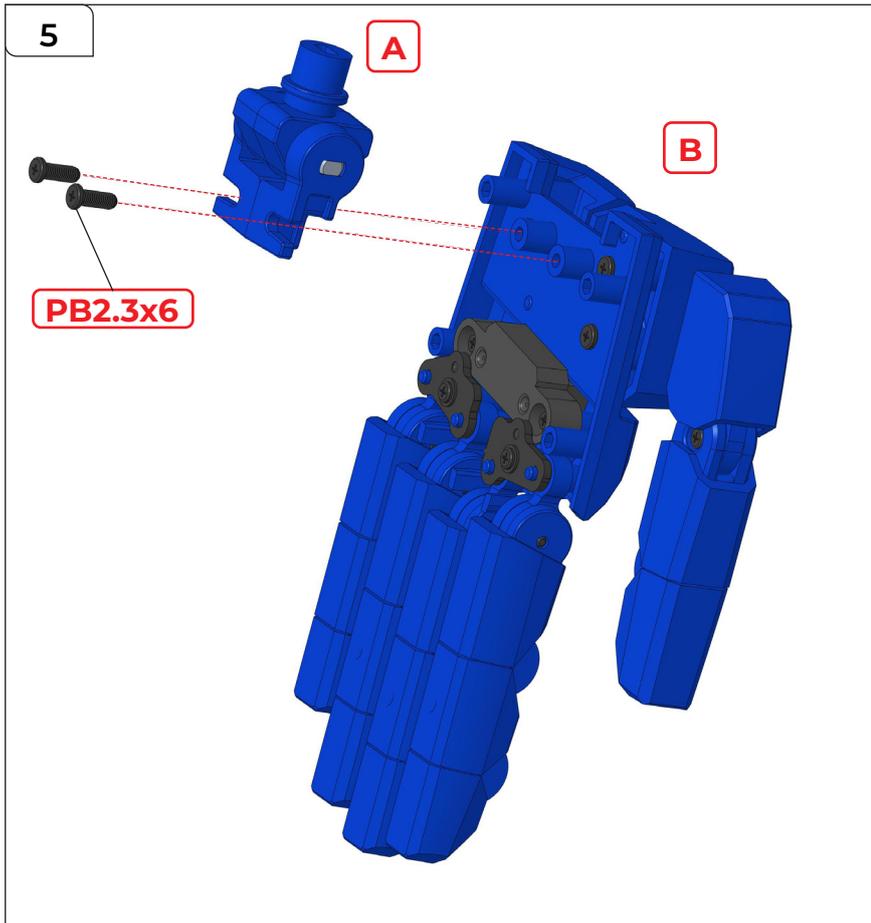

STEP 5


按照示圖使用2顆PB2.3x6 mm螺釘將步驟4 (A) 的組件固定到手部 (B) 上。

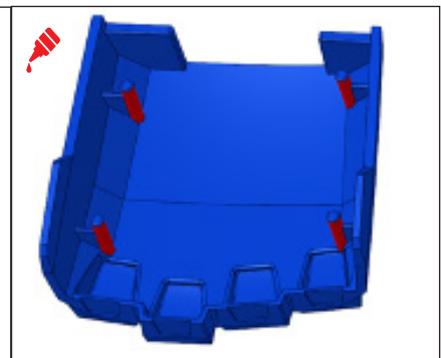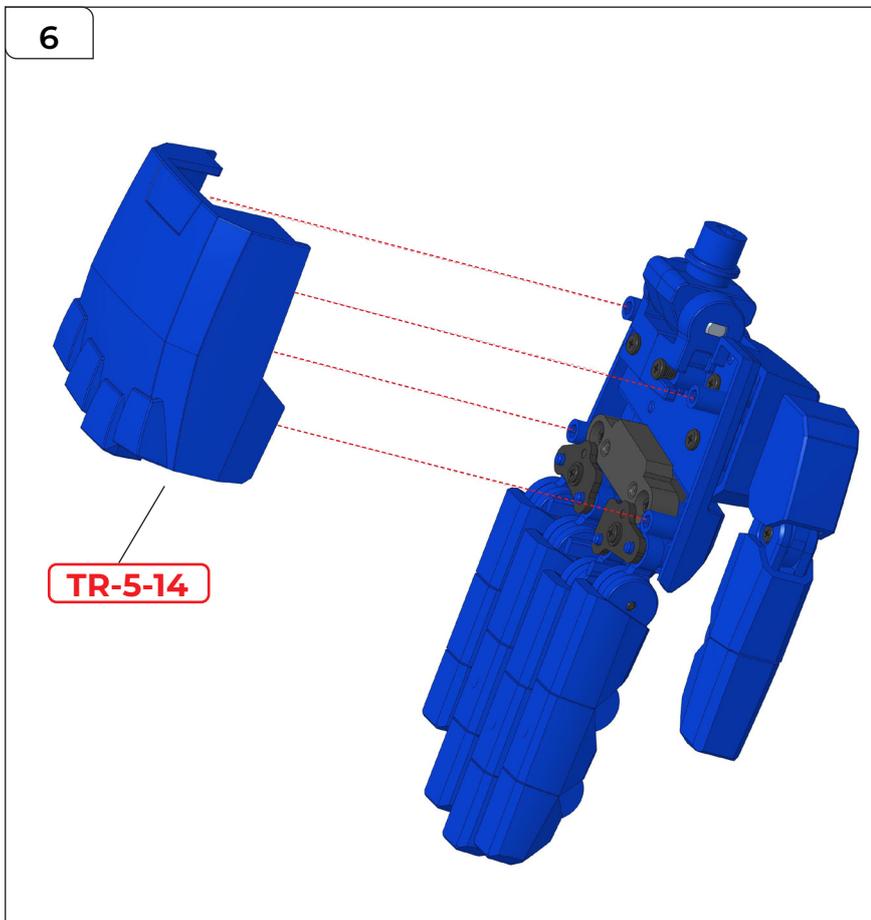

STEP 6



請根據上方示圖在TR-5-14上塗上少量膠水，然後將其附著到手部組件上。

組裝右手

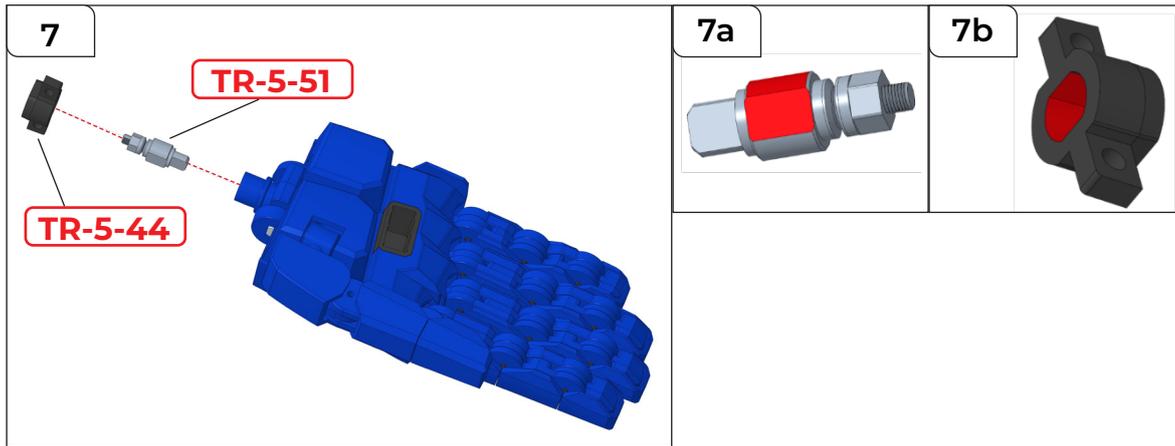

STEP 7

請按照7a和7b中所示的方向，將TR-5-51和TR-5-44附著到右手上。

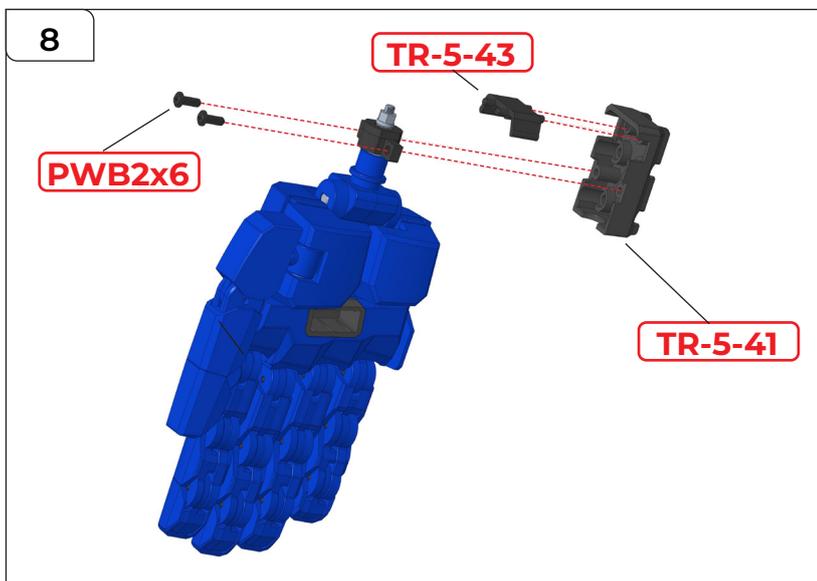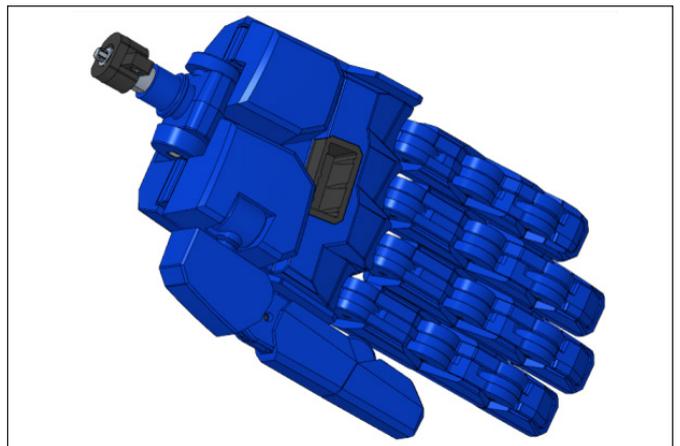

STEP 8


將TR-5-43放在TR-5-41上，然後按照下面所示的方式將TR-5-43附著到手上的TR-5-44上。

使用2顆PWB2x6 mm螺絲將零件固定在位。

請注意，零件 TR-5-43 將在下一步中固定在位。



組裝右手

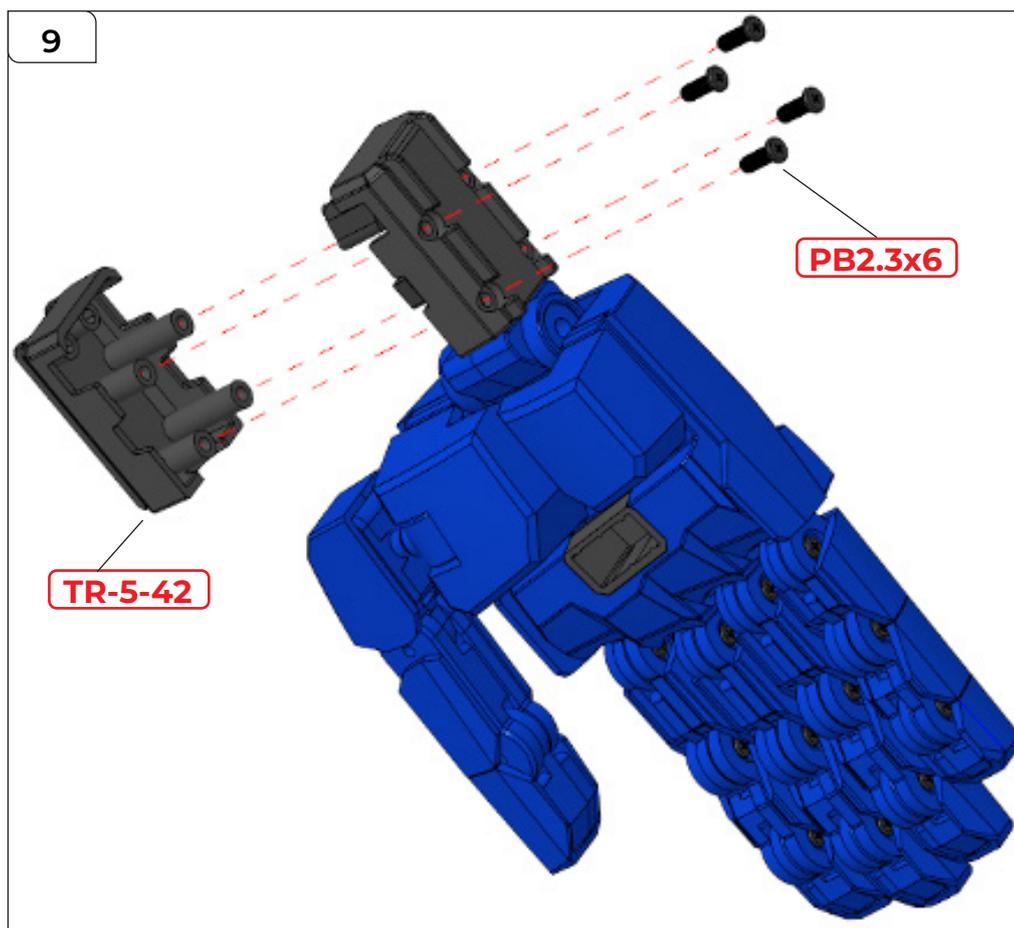


STEP 9

將TR-5-42固定到手部，使用4顆PB2.3x6 mm螺絲將其固定在指定位置。



組裝右下臂

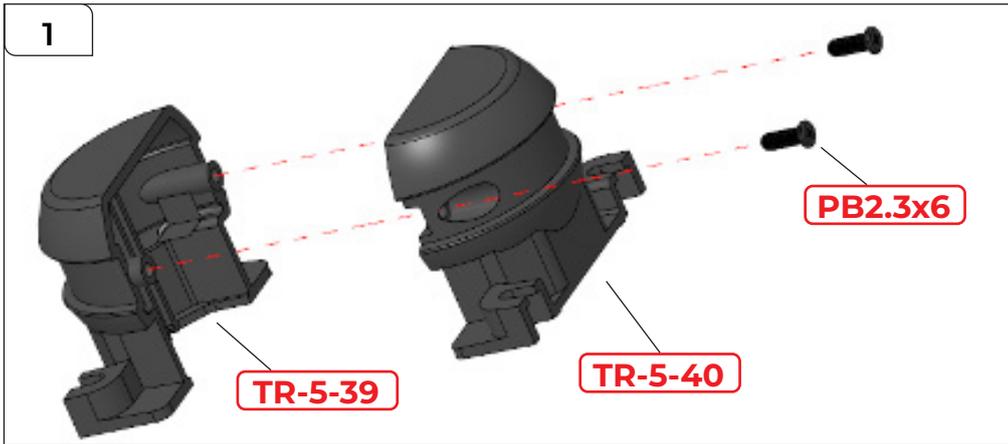

STEP 1



將TR-5-39和TR-5-40組合在一起，使用2顆PB2.3x6 mm螺絲將它們固定起來。

STEP 2

將TR-5-46推入A上的凹槽中（在2a中顯示的位置）。





2a

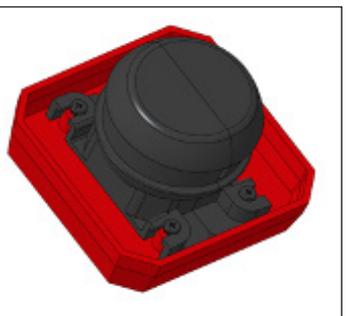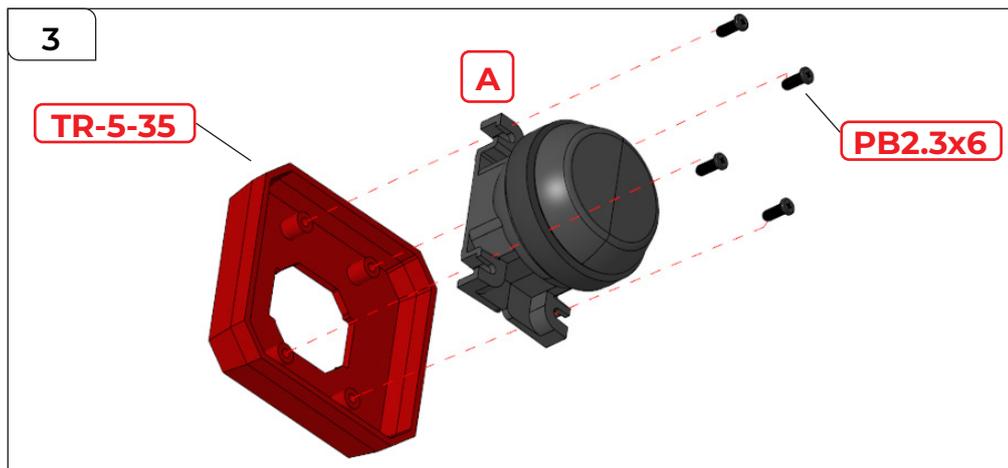

STEP 3




將TR-5-35固定到A上，使用4顆PB2.3x6 mm螺絲將其固定在指定位置。

組裝右下臂

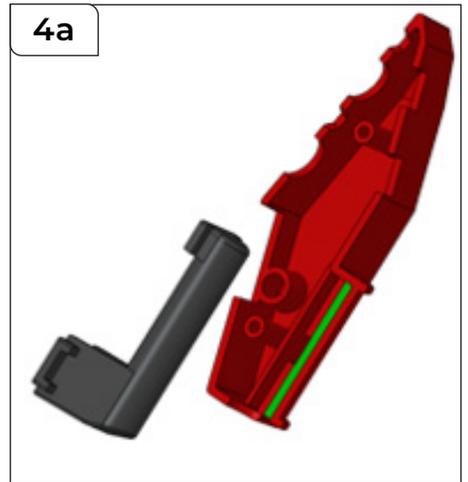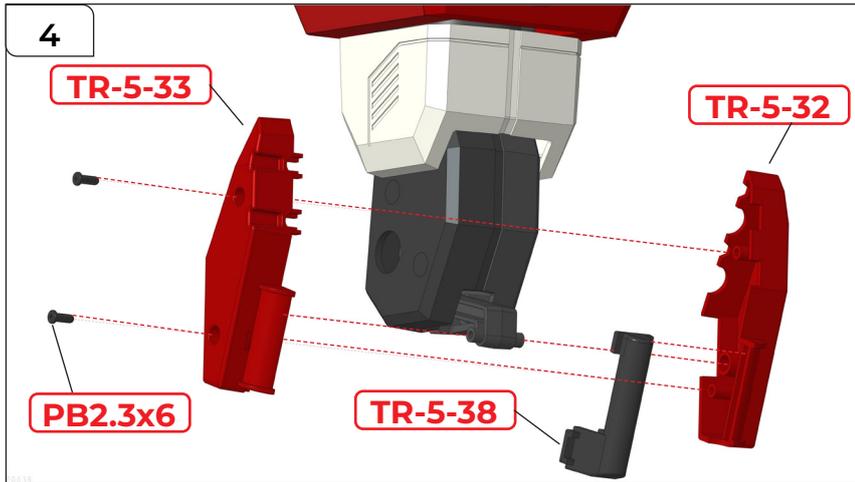

STEP 4


將TR-5-33、32和38固定到右臂上，這些部分在包裝4中已經完成。右側的圖片顯示了這些部分的正確方向；TR-5-38應該在4a中綠色突出的槽中移動。使用2顆PB2.3x6 mm螺絲將它們固定在一起。

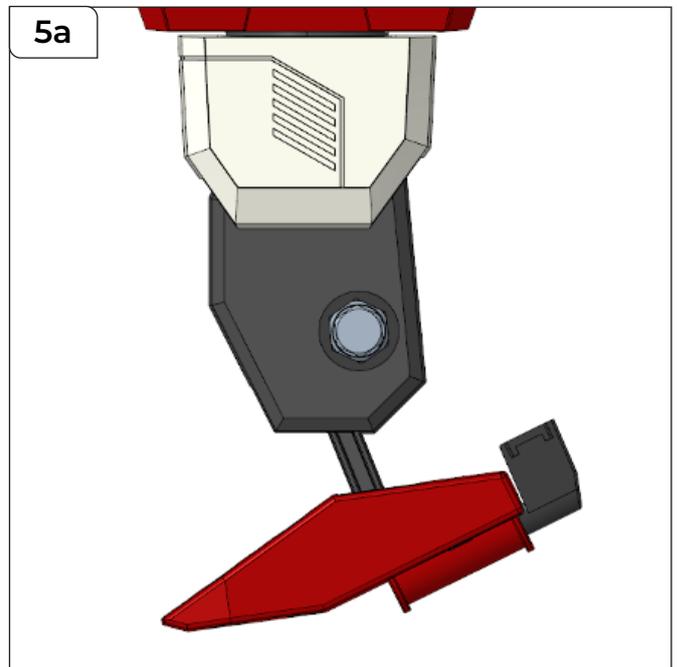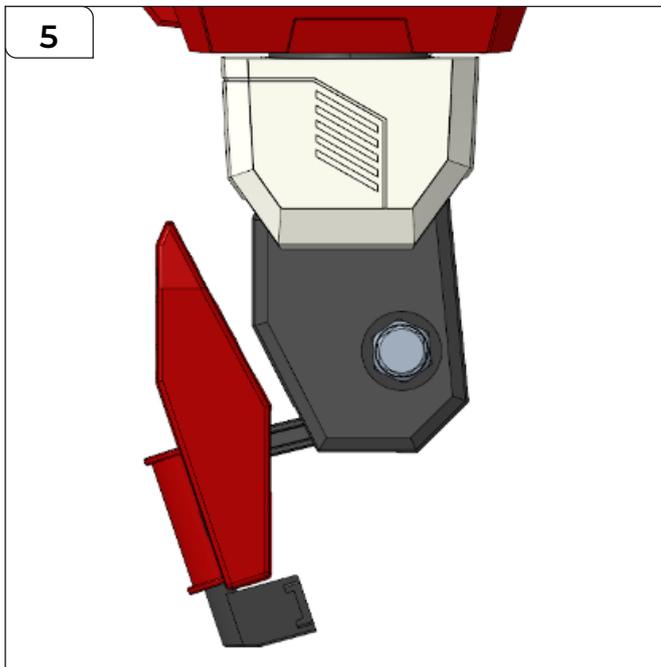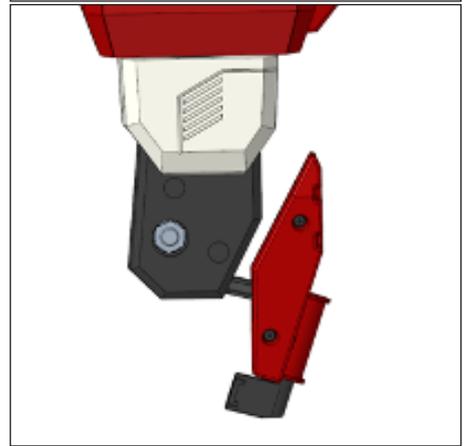

STEP 5



在開始下一步之前，將右臂的底部部分按照5a中所示的方向排列。

組裝右下臂

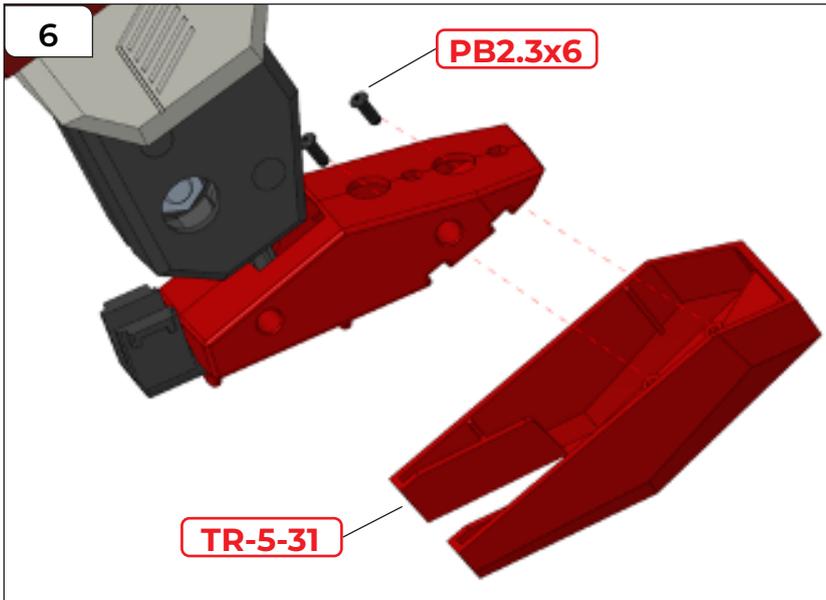

STEP 6


將TR-5-31安裝到手臂組件上，並使用2顆PB2.3x6 mm螺絲將其固定。按照6a中所所示的方式將TR-5-34固定到手臂上。

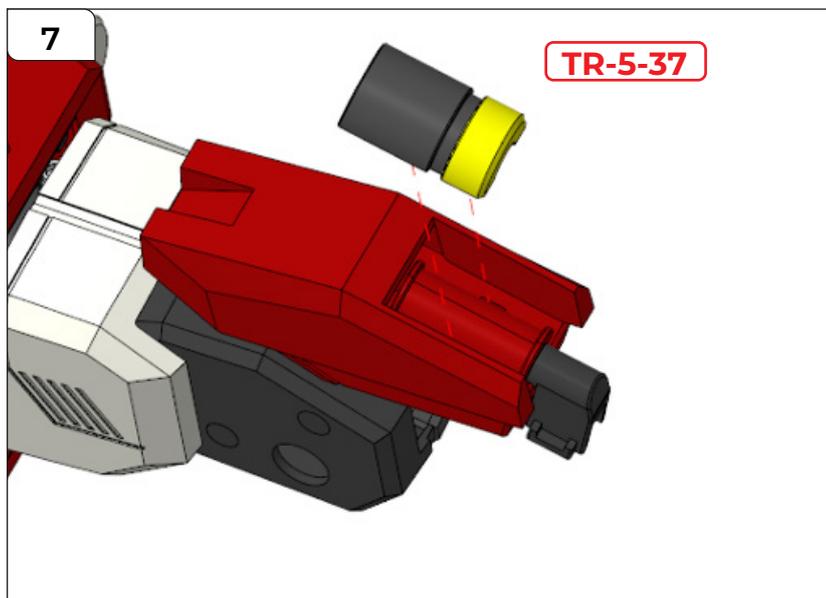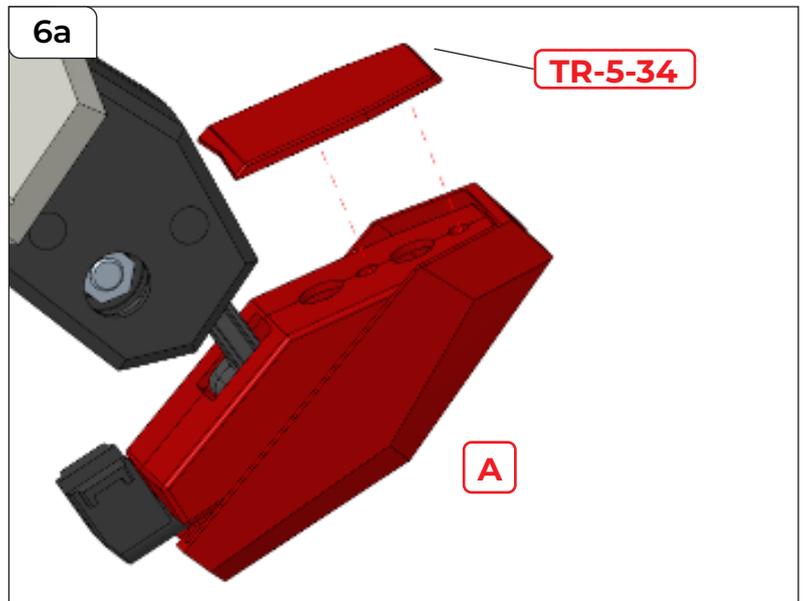

STEP 7


將TR-5-37固定到手臂上。

組裝右下臂

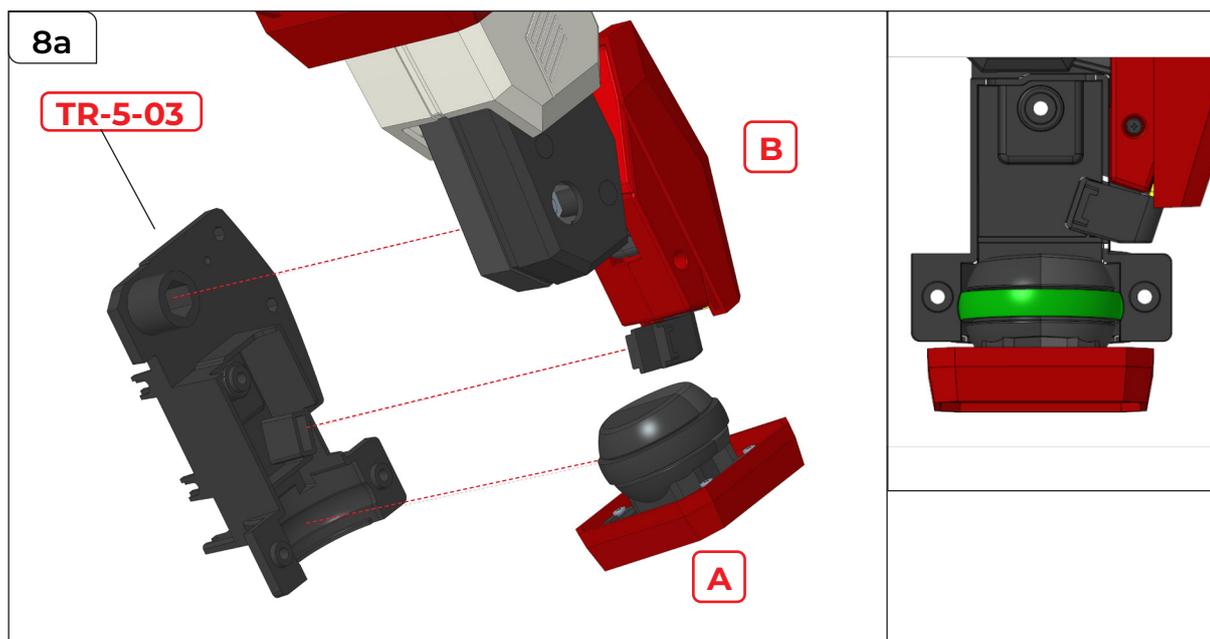


STEP 8

將A、TR-5-03和TR-5-04固定到手臂
(B) 上，如圖所示。

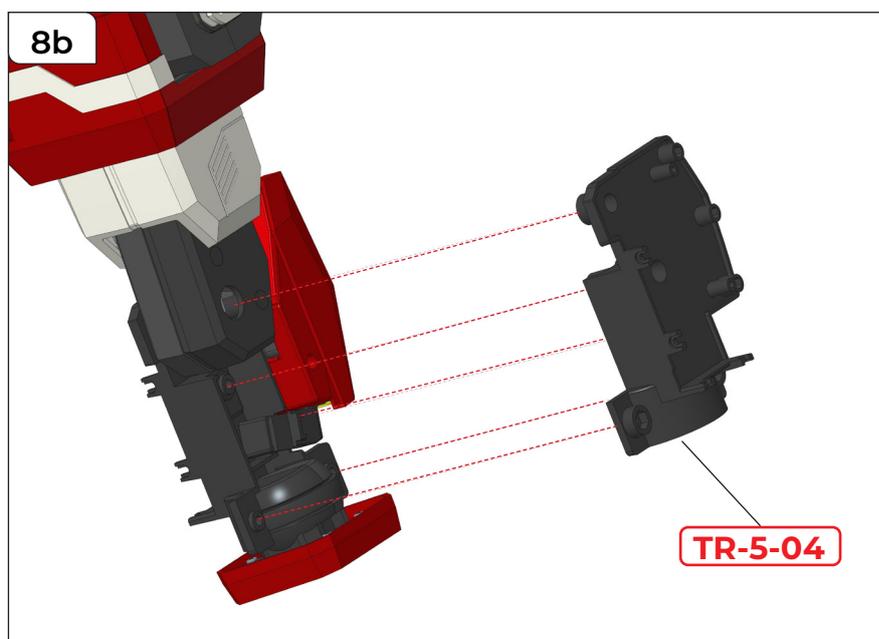


組裝右下臂

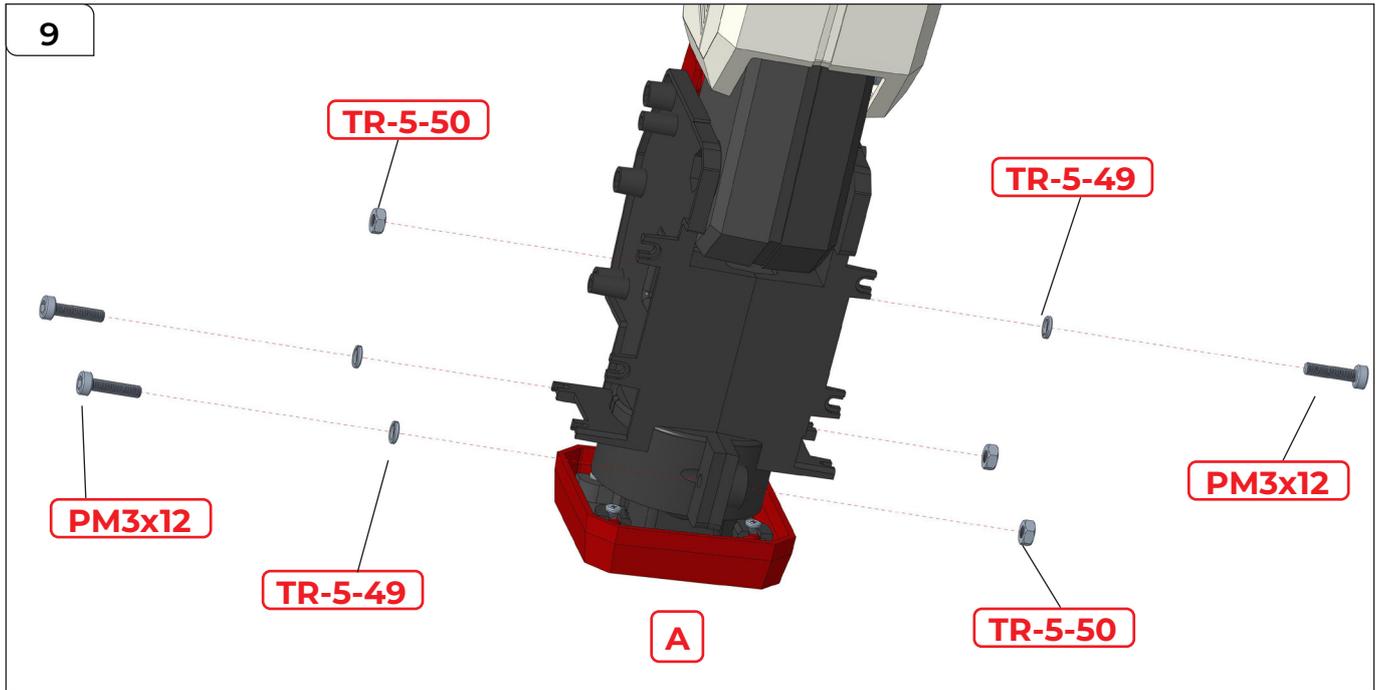


STEP 9

將3顆TR-5-49螺母穿過3條PM3x12 mm螺絲，然後將它們通過螺絲孔如圖所示。用3個TR-5-50螺帽固定在螺絲上以確保所有部件固定在一起。


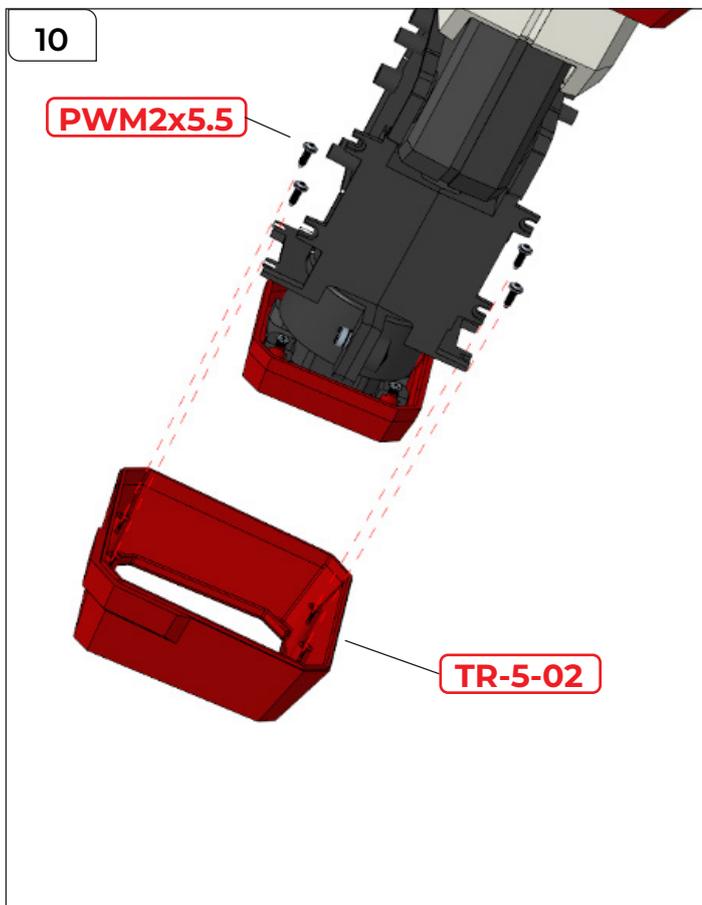


STEP 10

將TR-5-02推入手臂組件，使用4顆PWM2x5.5 mm螺絲將其固定在位。

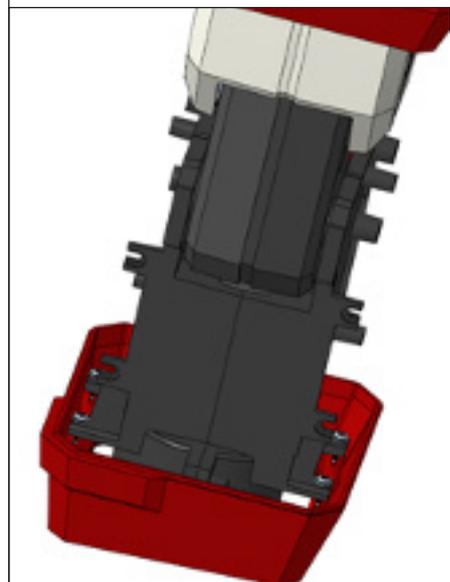


組裝右下臂

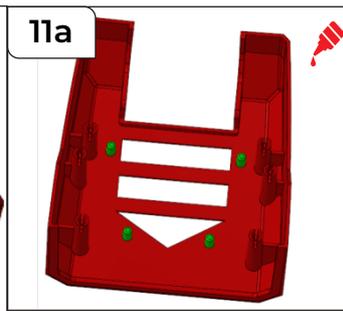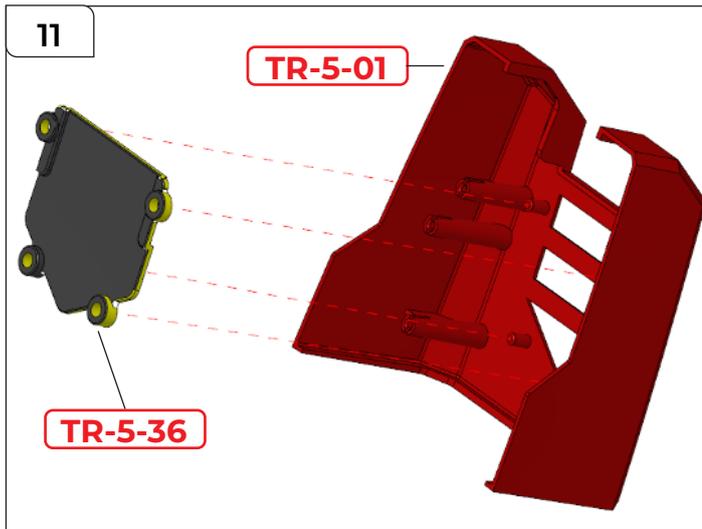



STEP 11

在TR-5-36（11a中綠色區域指示的部分）上塗上少量膠水，然後按照所示將其固定到TR-5-01上。

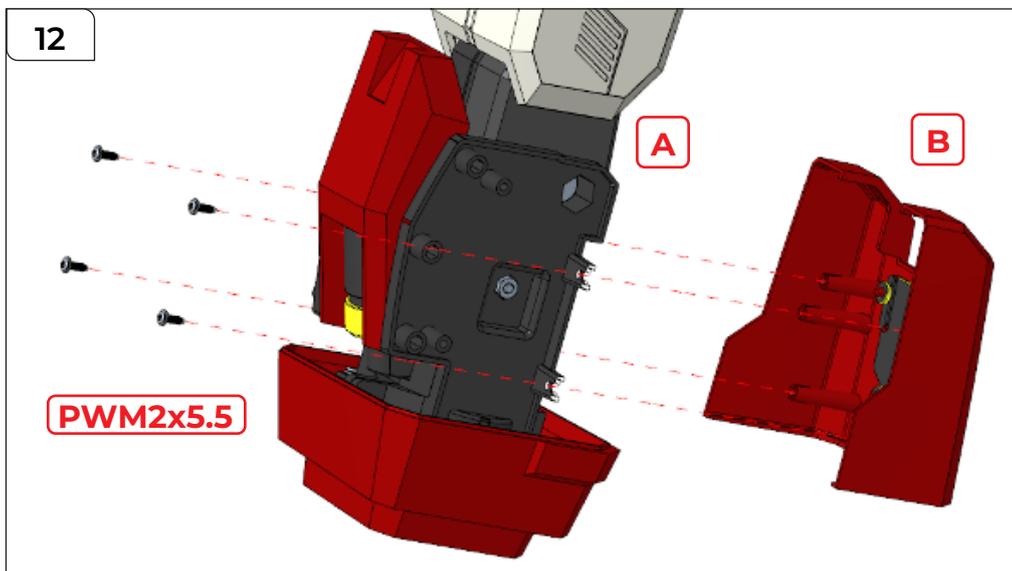

STEP 12


將步驟11的組件固定到手臂上，按照所示使用4顆PWM2x5.5 mm螺絲將其固定在位。

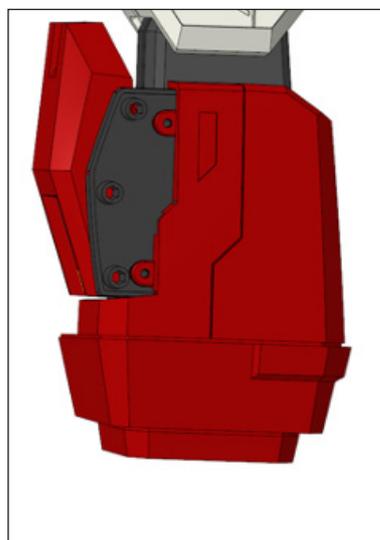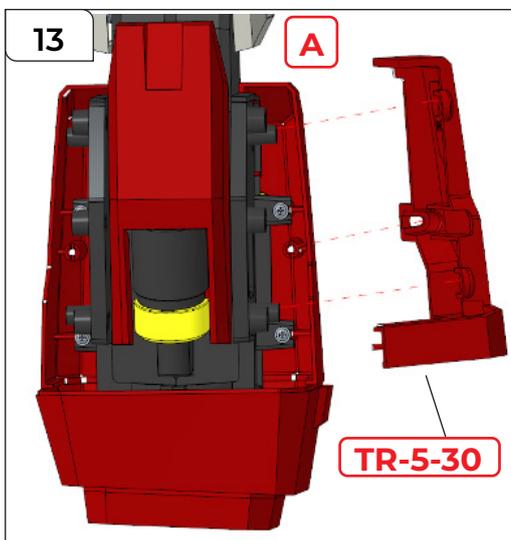

STEP 13




將 TR-5-30 安裝到手臂上，如圖所示。

組裝右下臂

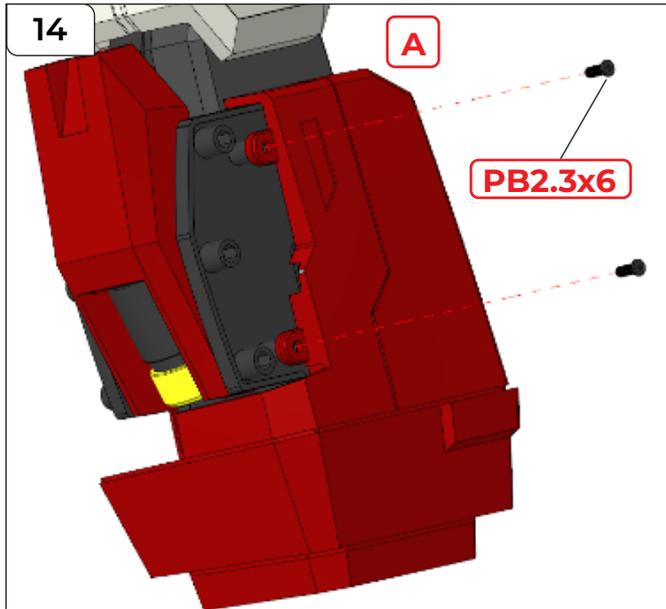

STEP 14



使用2顆PB2.3x6 mm螺絲和1顆PWM2x5.5 mm螺絲將TR-5-30固定到手臂上，如下圖14和14a所示。

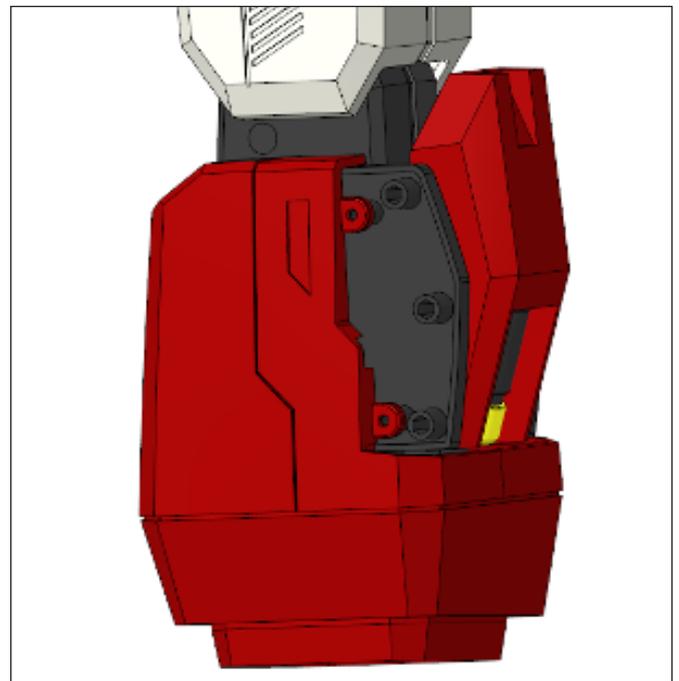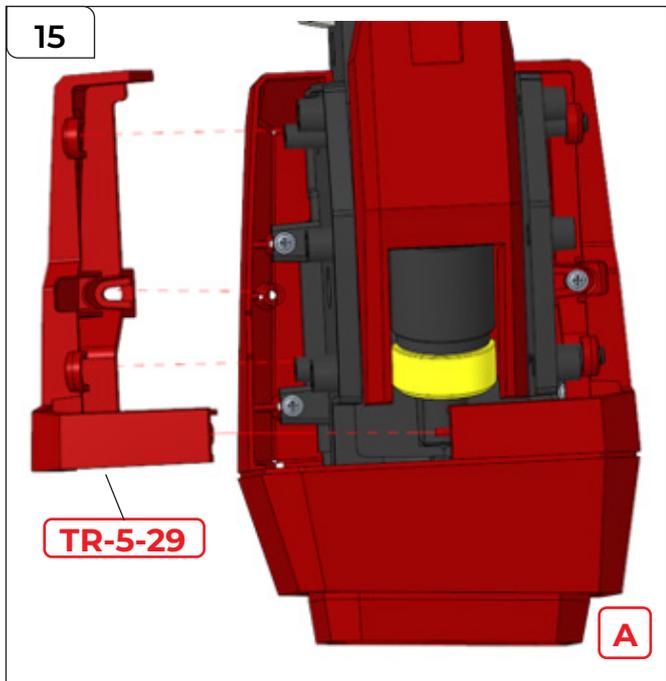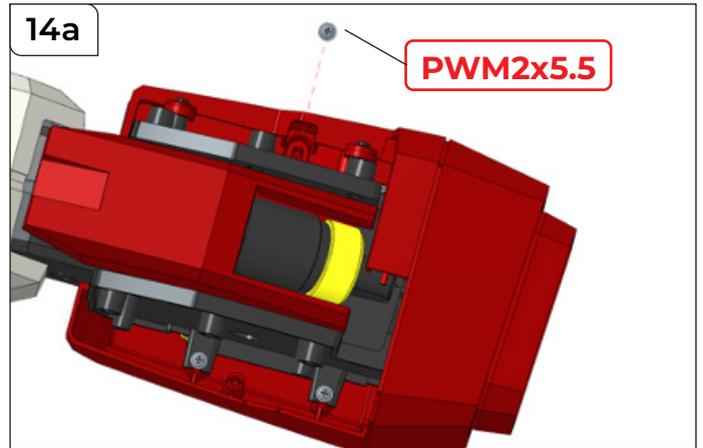

STEP 15


將TR-5-29固定到手臂的另一側，如圖示所示。

組裝右下臂

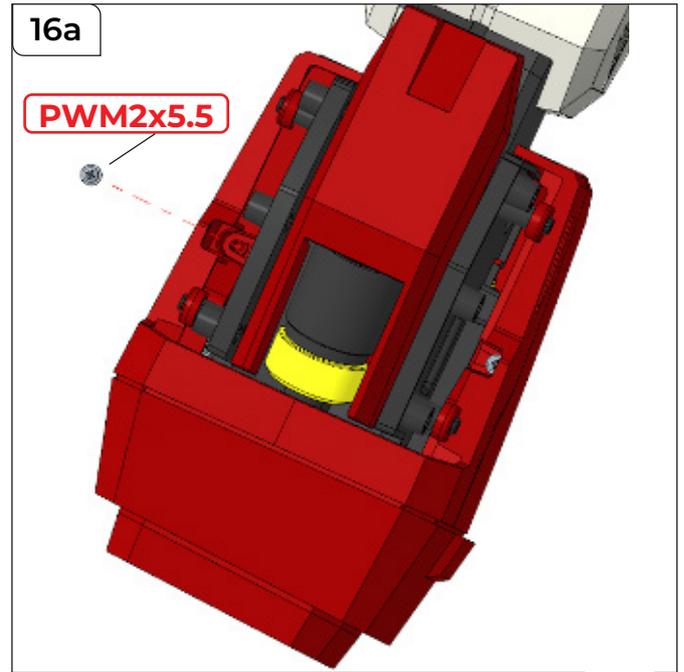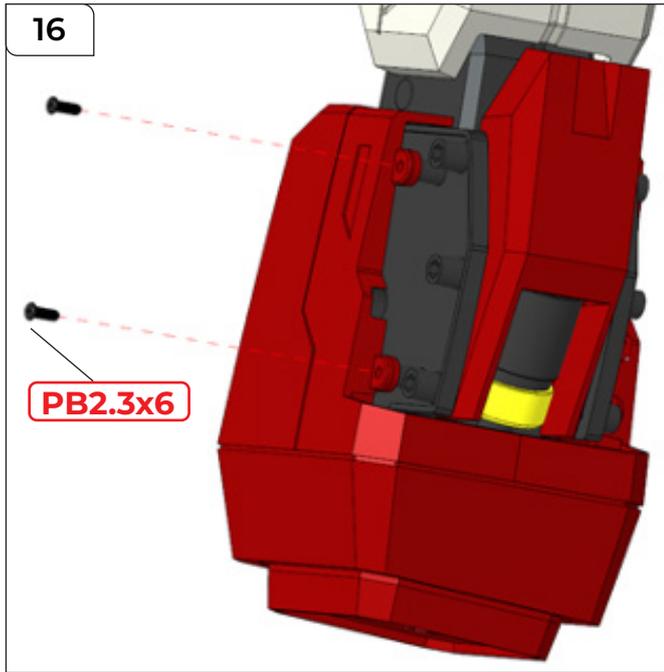

STEP 16


使用2顆PB2.3x6 mm螺絲和1顆PWM2x5.5 mm螺絲將TR-5-29固定在手臂上，如上面的16和16a圖所示。

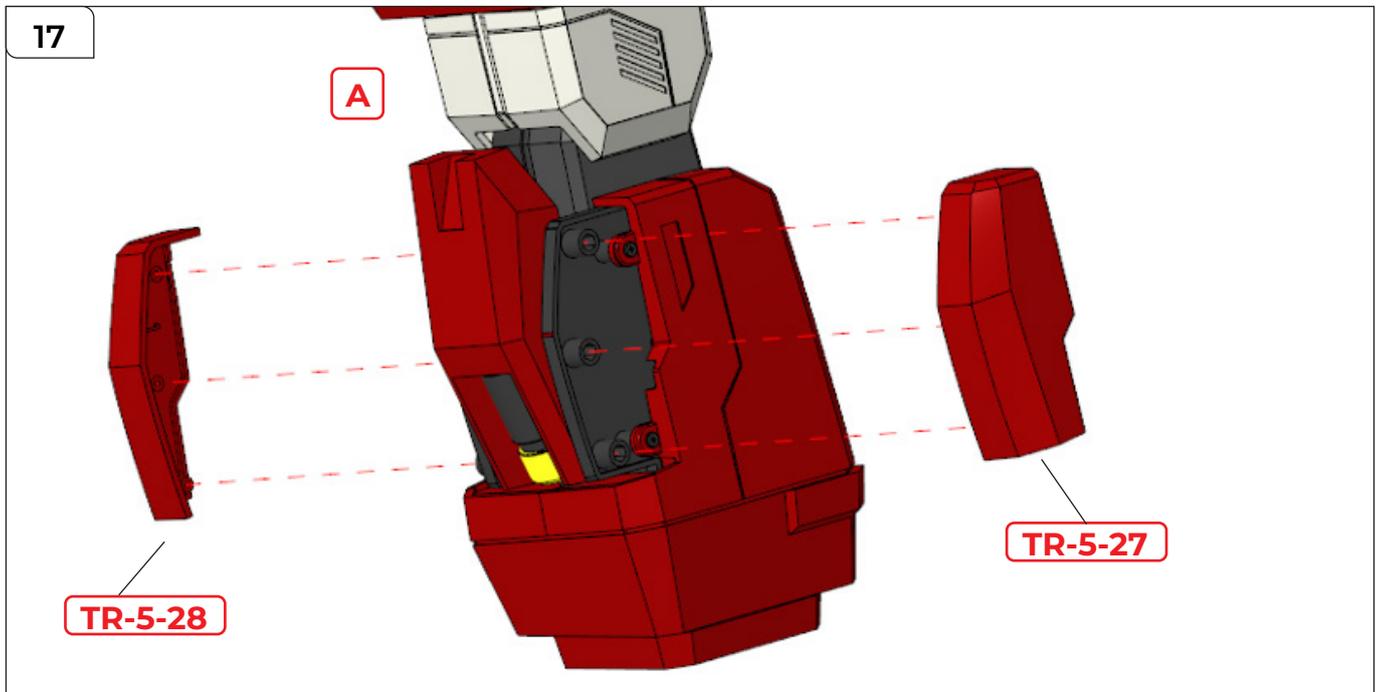

STEP 17

在固定之前，按照顯示的方式先試著放入TR-5-27和TR-5-28以進行檢測。

組裝右下臂

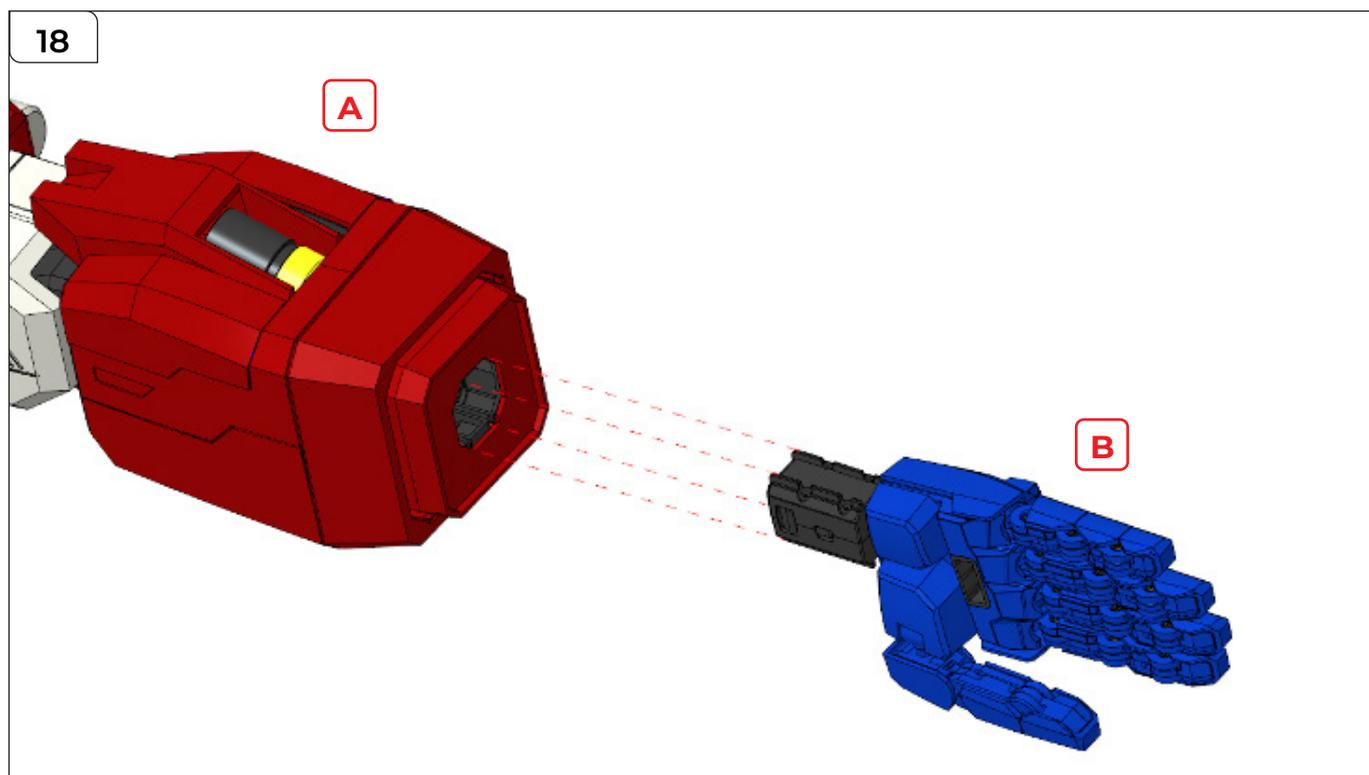

STEP 18

將手部組件按照顯示的方式推入到臂部組件的末端。

組裝右下臂

PACK 5 COMPLETE

